World Travel Adapter

1007FVW · 100 W PD

Language / Sprache / Langue

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Nederlands

Русский

日本語

한국어


简体中文

繁體中文

Português

World Travel Adapter


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

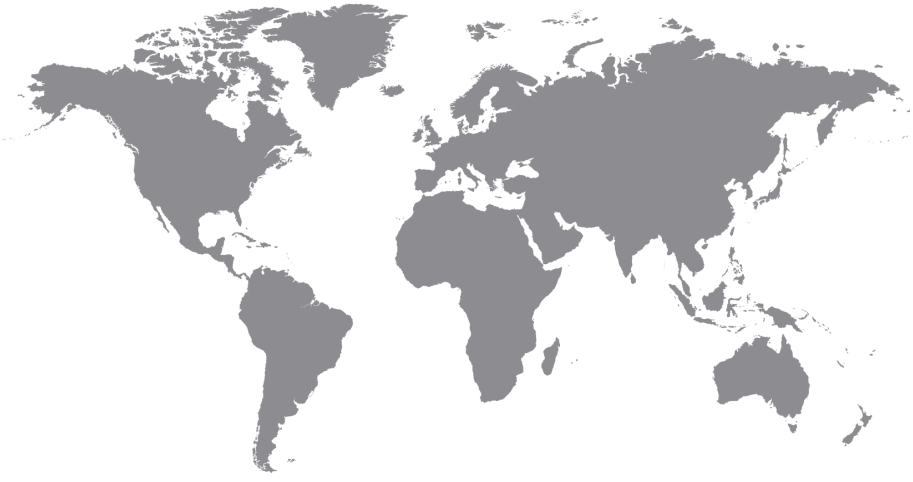

User Manual

1007FVW

Product Overview

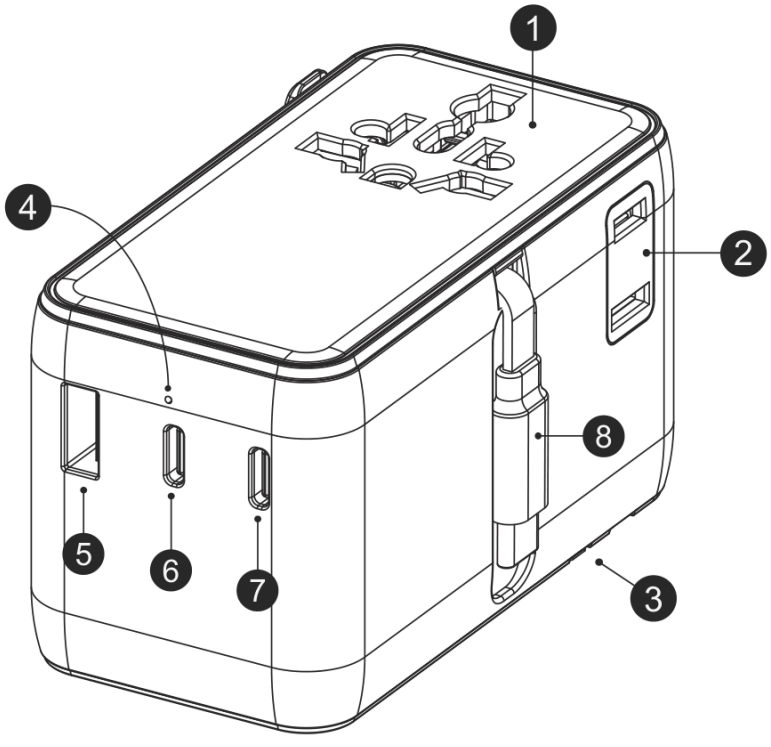

Product Overview

1. Multi-socket
2. USA/JP socket
3. USA/AU/UK/EU plugs
4. LED indicator
5. USB-A1 port
6. USB-C3 port
7. USB-C2 port
8. USB-C1 port

LED Indicator

Solid LED: Normal operation.

LED does not light: Possible overload. Unplug one device and check the indicator again.

Product Specifications

Model
1007FVW

Rating
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Input
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Dimensions
95 × 59 × 54.5 mm

Total DC output
100.0 W

Supported protocols
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 and more

Single-Port Output Mode

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Single-Port Output Mode

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Multi-Port Output Mode

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Accepted Plug Types

The adapter accepts Type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N and O plugs.




Type A




Type B




Type C



Type D



Type E



Type F




Type G




Type H




Type I



Type J



Type L




Type N




Type O

Unsupported Plug Types

Type K and M plugs are not accepted.

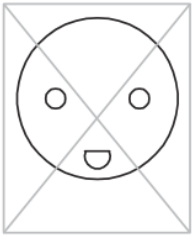


Type K

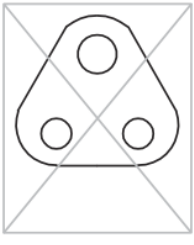


Type M

Compatible Wall Outlets


The adapter can plug into Type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N and O wall outlets.

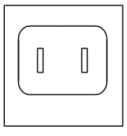


Type A

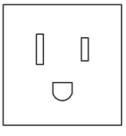


Type B

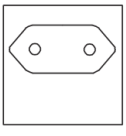


Type C

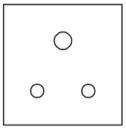


Type D

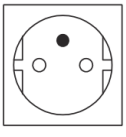


Type E

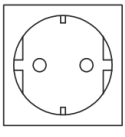


Type F

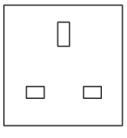


Type G

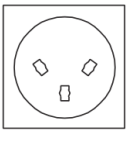

Type H

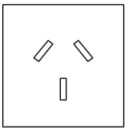


Type I

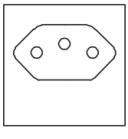


Type J




Type K

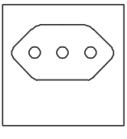

Type L

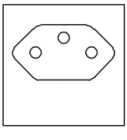

Type N

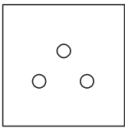

Type O

2-Pole Unearthed Devices

Suitable for most electronic devices up to 2500 W at 250 V and 1000 W at 100 V. Examples are shown below.

Check the device's safety data sheet or rating plate before plugging it in.



Laptops



Small travel hair dryers



Travel irons



Electric fans



Table lamps



Electric razors

USB Devices

Examples include cameras, smartphones, tablets, portable game consoles, Bluetooth speakers and power banks.



Cameras



Smartphones



Tablets



Portable game consoles



Headsets



Power banks


How to Use the Adapter

Select the built-in multi-country plugs to fit outlets in different countries. The safety switch ensures that only one plug is energized.

1. Make sure the button resets when the plug is fully extended or retracted. If it does not reset, the plug is not in position and normal use is affected.

2. Only one plug type can be used at a time. Slide the selector to choose it; the other plug pins lock automatically.

Use USA Plug

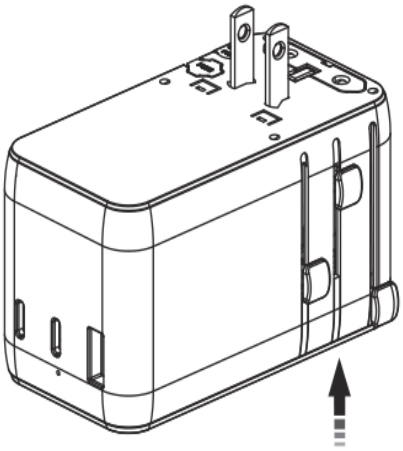


Lightly press the USA button and slide it fully down to extend the USA plug as shown.

Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

To retract: Press and hold the USA button to release the plug. Pull it fully up, then release the button so it resets and locks the plug.

Use AUS Plug

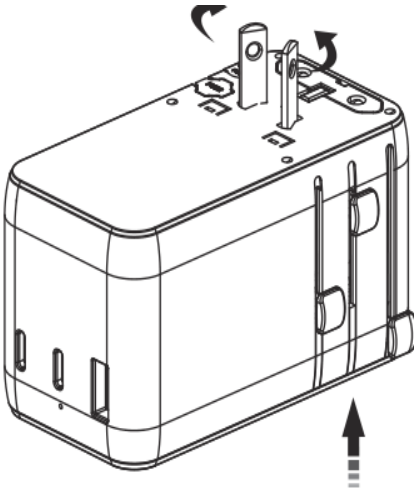


Lightly press the AUS button and slide it fully down to extend the AUS plug as shown.

Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

To retract: Press and hold the AUS button to release the plug. Pull it fully up, then release the button so it resets and locks the plug.

Use UK Plug

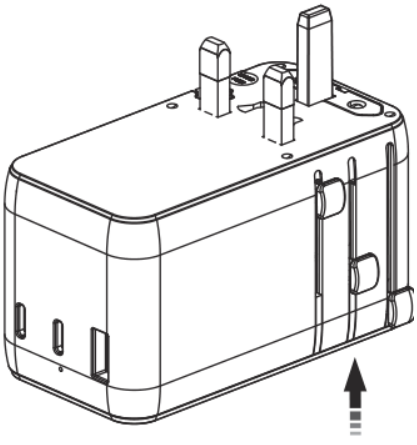


Lightly press the UK button and slide it fully down to extend the UK plug as shown.

Pull the insulated ground pin out of the housing.

To retract: Press and hold the UK button to release the plug. Pull it fully up, then release the button so it resets and locks the plug.

Use EU Plug

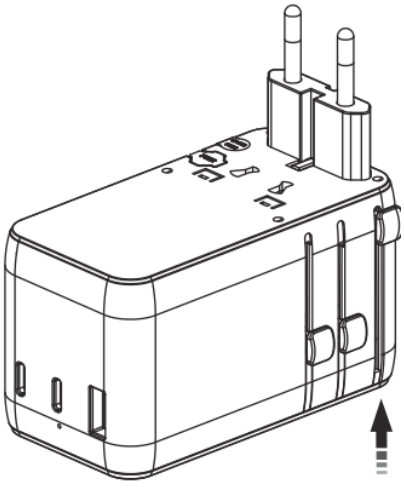


Lightly press the EU button and slide it fully down to extend the EU plug as shown.

Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

To retract: Press and hold the EU button to release the plug. Pull it fully up, then release the button so it resets and locks the plug.

Fuse Replacement

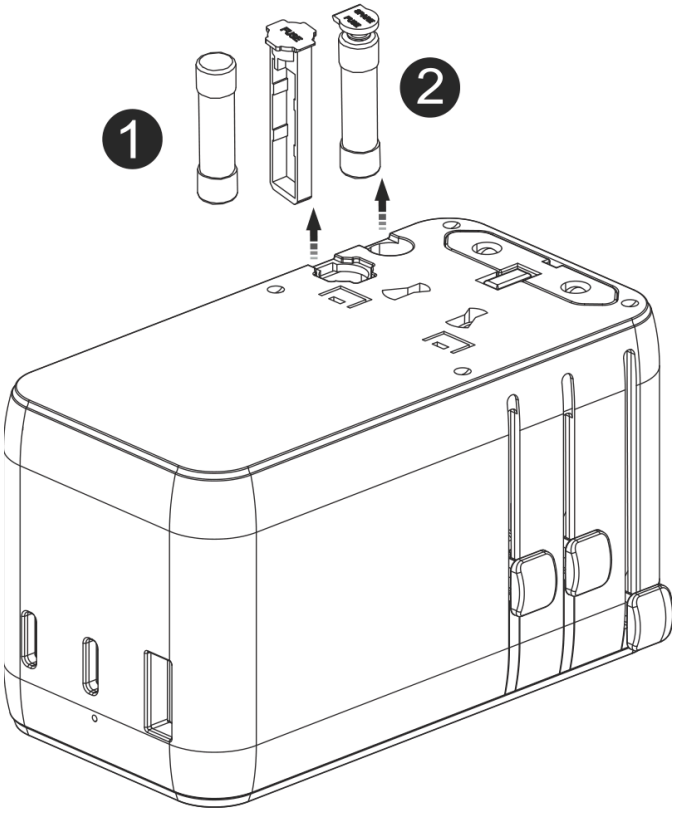

Fuse Replacement

1. Pull out fuse 1.

2. Pull out spare fuse 2 and put it into the original position of fuse 1. The adapter can then work again.

3. You can also fit a new fuse. Fuse standard: 250 V AC, 10 A, 6.3 × 25.4 mm.

Notes

1. Disconnect all devices before replacing the fuse.

2. Check whether water is leaking from the connected equipment and confirm its power rating.

3. Check whether the product is wet or water is leaking from it.

Caution

- Always unplug the adapter from the outlet when not in use.
- Read these instructions carefully before use.
- This product does not convert voltage (AC to AC). Before using it, confirm that the outlet voltage is suitable for your device to avoid damage or other safety hazards.
- For indoor use only.
- Misuse can cause electric shock.

Caution

- The USB cable must be shorter than 3 m.
- The travel adapter is for temporary use only, not permanent use.
- Do not plug one adapter into another adapter.
- No grounding. Use only with unearthed or double-insulated appliances.

Recycling



Do not dispose of waste electrical products with household waste.

Recycle where facilities are available.

Ask your local authority for recycling advice.

Compatible Countries · EU

Albania
Algeria
Angola
Argentina
Austria
Azores
Balearic Islands
Bangladesh
Belgium
Bolivia
Bosnia
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Canary Islands
Cape Verde
Central African Republic
Channel Islands
Chile
Comoros
Congo
Croatia
Côte d’Ivoire

Compatible Countries · EU

Cyprus
Denmark
Djibouti
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Faroe Islands
Finland
France
Gabon
Germany
Gibraltar
Greece
Greenland
Guadeloupe
Guinea
Guinea-Bissau
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel

Compatible Countries · EU

Italy
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Madagascar
Madeira
Mali
Martinique
Mauritania
Mauritius
Monaco
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nepal
Netherlands
Niger
Norway
Oman

Compatible Countries · EU

Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Rwanda
Senegal
Somalia
Spain
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Togo
Tunisia
Turkey
Uruguay
Vietnam
Zambia

Compatible Countries · AUS

American Samoa
Argentina
Australia
China
El Salvador
Fiji
Guatemala
Kiribati
Nauru
New Zealand
Panama
Papua New Guinea
St. Vincent
Tajikistan
Tonga
Uruguay

Compatible Countries · USA

American Samoa
Anguilla
Antilles
Aruba
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bermuda
Bolivia
Brazil
Cambodia
Canada
Cayman Islands
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guam
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Japan
Jamaica

Compatible Countries · USA

Laos
Lebanon
Liberia
Maldives
Mexico
Micronesia
Montserrat
Netherlands
Nicaragua
Niger
Okinawa
Panama
Peru
Philippines
Puerto Rico
St. Vincent
Saudi Arabia
Tahiti
Taiwan
Thailand
United States
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (U.S. and British)
Yemen

Compatible Countries · UK


Bahrain
Bangladesh
Belize
Botswana
Brunei
Cameroon
Channel Islands
Cyprus
Dominica
El Salvador
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Guatemala
Guyana
Hong Kong
Iraq
Ireland
Isle of Man
Jordan
Kuwait
Lebanon
Macau

Compatible Countries · UK

Malawi
Malaysia
Maldives
Malta
Mauritius
Myanmar
Nigeria
Oman
Qatar
St. Lucia
St. Vincent
Saudi Arabia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Tanzania
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Weltreiseadapter


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

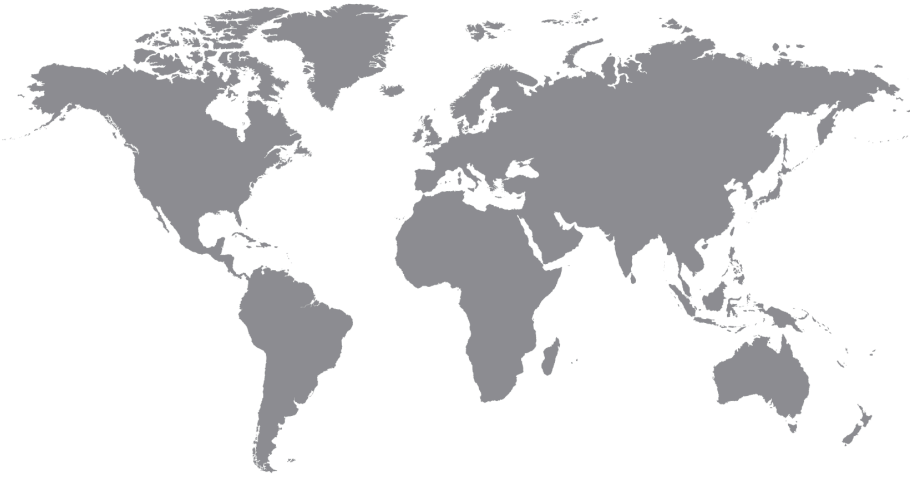

Bedienungsanleitung

1007FVW

Produktübersicht

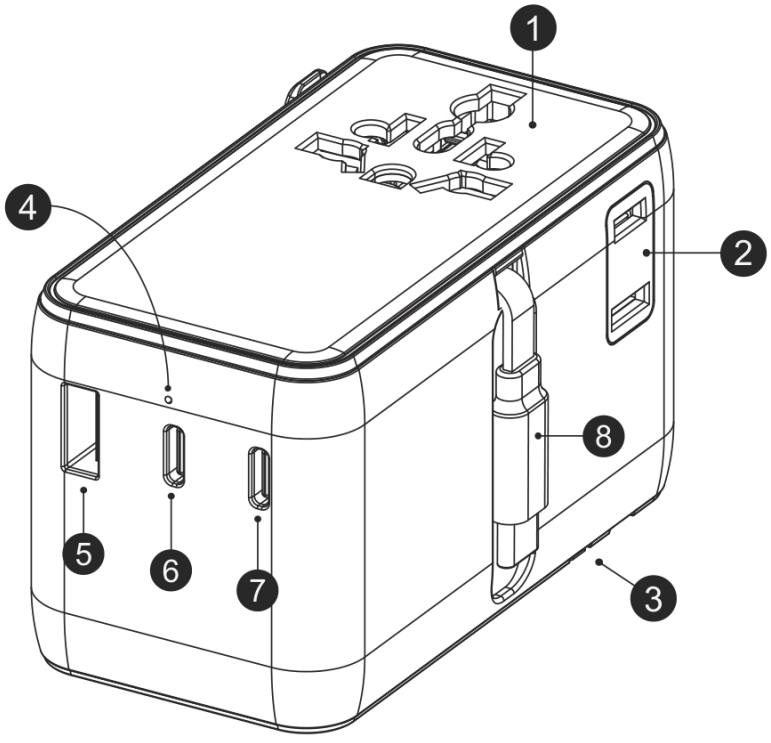

Produktübersicht

1. Universalsteckdose
2. USA/JP-Steckdose
3. USA/AU/UK/EU-Stecker
4. LED-Anzeige
5. USB-A1-Anschluss
6. USB-C3-Anschluss
7. USB-C2-Anschluss
8. USB-C1-Anschluss

LED-Anzeige

LED leuchtet dauerhaft: Normaler Betrieb.

LED leuchtet nicht: Mögliche Überlastung. Ein Gerät ausstecken und die Anzeige erneut prüfen.

Technische Daten

Modell
1007FVW

Nennwerte
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Eingang
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Abmessungen
95 × 59 × 54.5 mm

Gesamte Gleichstromausgangsleistung
100.0 W

Unterstützte Protokolle
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 und weitere

Betrieb mit einem Ausgang

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Betrieb mit einem Ausgang

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Betrieb mit mehreren Ausgängen

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Unterstützte Steckertypen

Der Adapter nimmt Stecker der Typen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N und O auf.




Typ A




Typ B




Typ C



Typ D



Typ E



Typ F




Typ G




Typ H




Typ I




Typ J



Typ L




Typ N




Typ O

Nicht unterstützte Steckertypen

Stecker der Typen K und M werden nicht unterstützt.

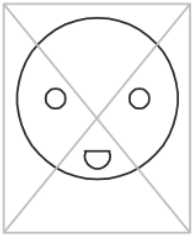


Typ K

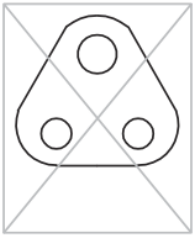


Typ M

Kompatible Wandsteckdosen


Der Adapter passt in Wandsteckdosen der Typen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N und O.

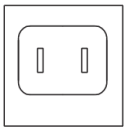


Typ A

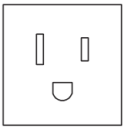


Typ B

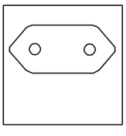


Typ C

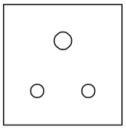


Typ D

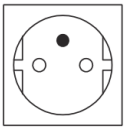


Typ E

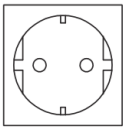


Typ F

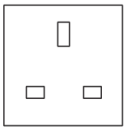


Typ G

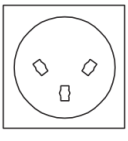

Typ H

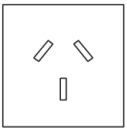


Typ I

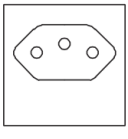


Typ J




Typ K

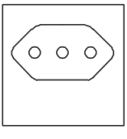

Typ L

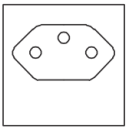

Typ N

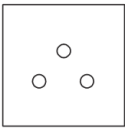

Typ O

Zweipolige Geräte ohne Erdung

Geeignet für die meisten elektronischen Geräte bis 2500 W bei 250 V und 1000 W bei 100 V. Beispiele sind unten abgebildet.

Vor dem Anschließen das Sicherheitsdatenblatt oder Typenschild des Geräts prüfen.



Laptops



Kleine Reisehaartrockner



Reisebügeleisen



Elektrische Ventilatoren



Tischlampen



Elektrorasierer

USB-Geräte

Beispiele sind Kameras, Smartphones, Tablets, tragbare Spielkonsolen, Bluetooth-Lautsprecher und Powerbanks.



Kameras



Smartphones



Tablets



Tragbare Spielkonsolen



Headsets



Powerbanks


Verwendung des Adapters

Die integrierten Länderstecker passend zur Steckdose auswählen. Der Sicherheitsschalter stellt sicher, dass nur ein Stecker unter Spannung steht.

1. Die Taste muss zurückspringen, wenn der Stecker vollständig aus- oder eingefahren ist. Andernfalls sitzt der Stecker nicht richtig und die normale Nutzung wird beeinträchtigt.

2. Es kann immer nur ein Steckertyp verwendet werden. Diesen mit dem Schieber auswählen; die anderen Steckerstifte werden automatisch verriegelt.

USA-Stecker verwenden

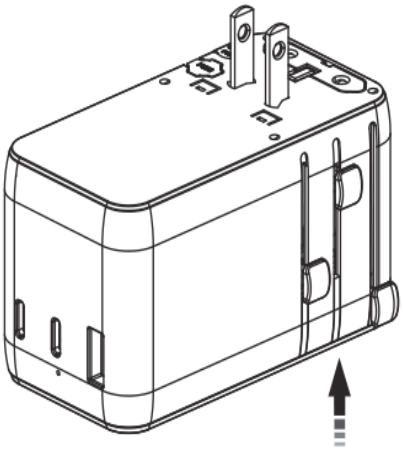


Die Taste USA leicht drücken und ganz nach unten schieben, um den USA-Stecker wie abgebildet vollständig auszufahren.

Die Kontaktstifte müssen parallel zueinander stehen.

Zum Einfahren die Taste USA gedrückt halten, um den Stecker zu entriegeln. Ganz nach oben ziehen, dann die Taste loslassen, damit sie zurückspringt und den Stecker verriegelt.

AUS-Stecker verwenden

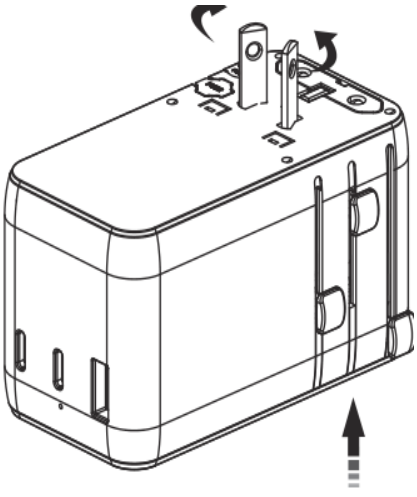


Die Taste AUS leicht drücken und ganz nach unten schieben, um den AUS-Stecker wie abgebildet vollständig auszufahren.

Die Kontaktstifte müssen parallel zueinander stehen.

Zum Einfahren die Taste AUS gedrückt halten, um den Stecker zu entriegeln. Ganz nach oben ziehen, dann die Taste loslassen, damit sie zurückspringt und den Stecker verriegelt.

UK-Stecker verwenden

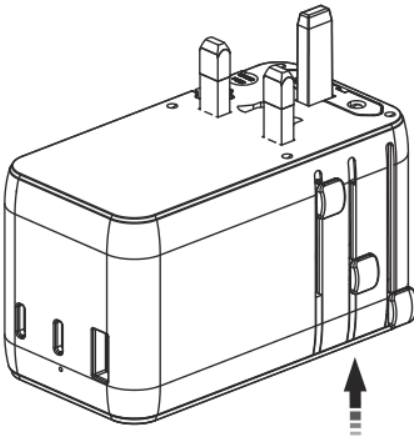


Die Taste UK leicht drücken und ganz nach unten schieben, um den UK-Stecker wie abgebildet vollständig auszufahren.

Den isolierten Erdungsstift aus dem Gehäuse ziehen.

Zum Einfahren die Taste UK gedrückt halten, um den Stecker zu entriegeln. Ganz nach oben ziehen, dann die Taste loslassen, damit sie zurückspringt und den Stecker verriegelt.

EU-Stecker verwenden

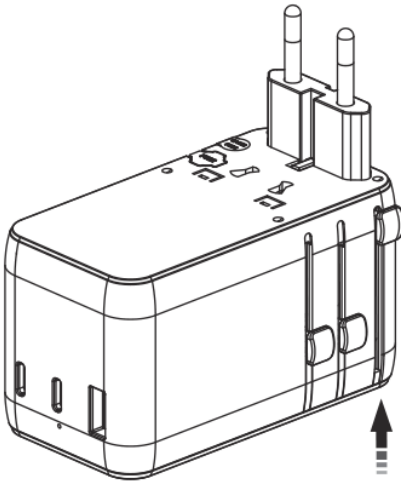


Die Taste EU leicht drücken und ganz nach unten schieben, um den EU-Stecker wie abgebildet vollständig auszufahren.

Die Kontaktstifte müssen parallel zueinander stehen.

Zum Einfahren die Taste EU gedrückt halten, um den Stecker zu entriegeln. Ganz nach oben ziehen, dann die Taste loslassen, damit sie zurückspringt und den Stecker verriegelt.

Sicherung austauschen

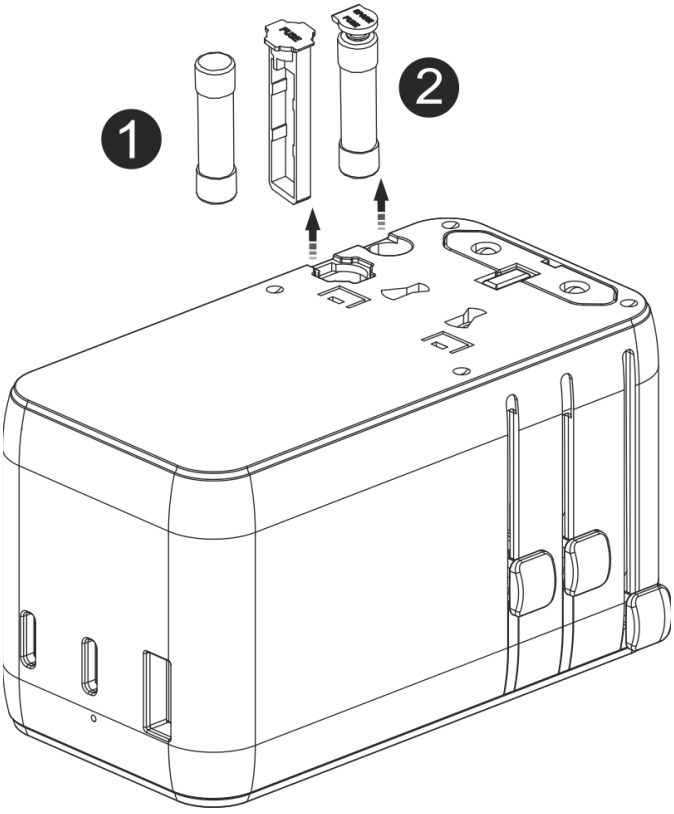

Sicherung austauschen

1. Sicherung 1 herausziehen.

2. Ersatzsicherung 2 herausziehen und an der ursprünglichen Position von Sicherung 1 einsetzen. Danach kann der Adapter wieder verwendet werden.

3. Alternativ eine neue Sicherung einsetzen. Sicherungsstandard: 250 V AC, 10 A, 6,3 × 25,4 mm.

Hinweise

1. Vor dem Sicherungswechsel alle Geräte trennen.

2. Prüfen, ob aus dem angeschlossenen Gerät Wasser austritt, und seine Nennleistung kontrollieren.

3. Prüfen, ob das Produkt nass ist oder Wasser daraus austritt.

Achtung

- Den Adapter bei Nichtgebrauch immer aus der Steckdose ziehen.
- Diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen.
- Dieses Produkt wandelt keine Spannung um (AC zu AC). Vor Gebrauch prüfen, ob die Steckdosenspannung für das Gerät geeignet ist, um Schäden oder andere Sicherheitsgefahren zu vermeiden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Fehlgebrauch kann zu Stromschlägen führen.

Achtung

- Das USB-Kabel muss kürzer als 3 m sein.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt, nicht für den dauerhaften Einsatz.
- Keinen Adapter in einen anderen Adapter stecken.
- Keine Erdung. Nur mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten verwenden.

Recycling



Elektroaltgeräte nicht im Hausmüll entsorgen.

Vorhandene Recyclingmöglichkeiten nutzen.

Bei der örtlichen Behörde nach Entsorgungshinweisen fragen.

Kompatible Länder · EU

Albanien
Algerien
Angola
Argentinien
Österreich
Azoren
Balearen
Bangladesch
Belgien
Bolivien
Bosnien
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Kanarische Inseln
Cabo Verde
Zentralafrikanische Republik
Kanalinseln
Chile
Komoren
Kongo
Kroatien
Côte d’Ivoire

Kompatible Länder · EU

Zypern
Dänemark
Dschibuti
Ägypten
El Salvador
Äquatorialguinea
Eritrea
Färöer
Finnland
Frankreich
Gabun
Deutschland
Gibraltar
Griechenland
Grönland
Guadeloupe
Guinea
Guinea-Bissau
Ungarn
Island
Indien
Indonesien
Iran
Irak
Israel

Kompatible Länder · EU

Italien
Kasachstan
Korea
Kuwait
Laos
Libanon
Litauen
Luxemburg
Mazedonien
Madagaskar
Madeira
Mali
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Monaco
Marokko
Mosambik
Myanmar
Nepal
Niederlande
Niger
Norwegen
Oman

Kompatible Länder · EU

Pakistan
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Ruanda
Senegal
Somalia
Spanien
Sudan
Suriname
Schweden
Schweiz
Syrien
Thailand
Togo
Tunesien
Türkei
Uruguay
Vietnam
Sambia

Kompatible Länder · AUS

Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Australien
China
El Salvador
Fidschi
Guatemala
Kiribati
Nauru
Neuseeland
Panama
Papua-Neuguinea
St. Vincent
Tadschikistan
Tonga
Uruguay

Kompatible Länder · USA

Amerikanisch-Samoa
Anguilla
Antillen
Aruba
Bahamas
Bangladesch
Barbados
Bermuda
Bolivien
Brasilien
Kambodscha
Kanada
Kaimaninseln
China
Kolumbien
Costa Rica
Kuba
Ecuador
El Salvador
Guam
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Japan
Jamaika

Kompatible Länder · USA

Laos
Libanon
Liberia
Malediven
Mexiko
Mikronesien
Montserrat
Niederlande
Nicaragua
Niger
Okinawa
Panama
Peru
Philippinen
Puerto Rico
St. Vincent
Saudi-Arabien
Tahiti
Taiwan
Thailand
Vereinigte Staaten
Venezuela
Vietnam
Jungferninseln (US-amerikanisch und britisch)
Jemen

Kompatible Länder · UK


Bahrain
Bangladesch
Belize
Botsuana
Brunei Darussalam
Kamerun
Kanalinseln
Zypern
Dominica
El Salvador
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Guatemala
Guyana
Hongkong
Irak
Irland
Isle of Man
Jordanien
Kuwait
Libanon
Macau

Kompatible Länder · UK

Malawi
Malaysia
Malediven
Malta
Mauritius
Myanmar
Nigeria
Oman
Katar
St. Lucia
St. Vincent
Saudi-Arabien
Seychellen
Sierra Leone
Singapur
Tansania
Uganda
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Jemen
Sambia
Simbabwe

Adaptador de viaje mundial


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

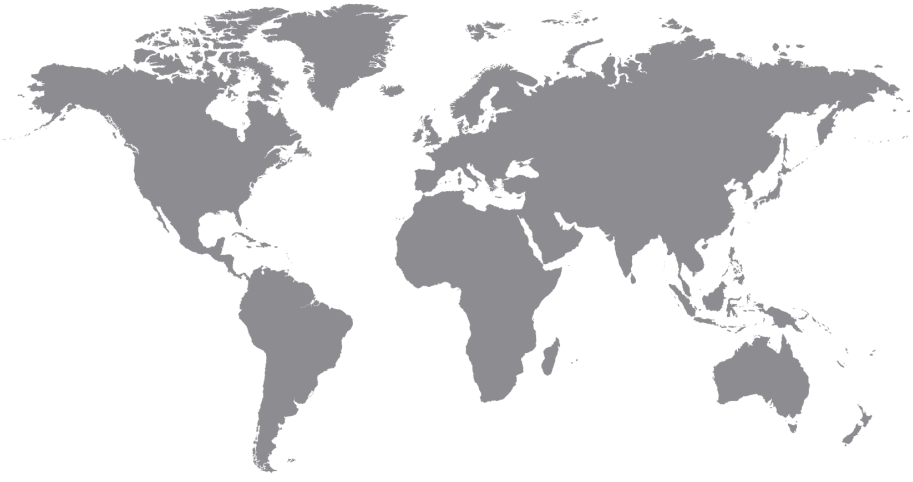

Manual del usuario

1007FVW

Descripción del producto

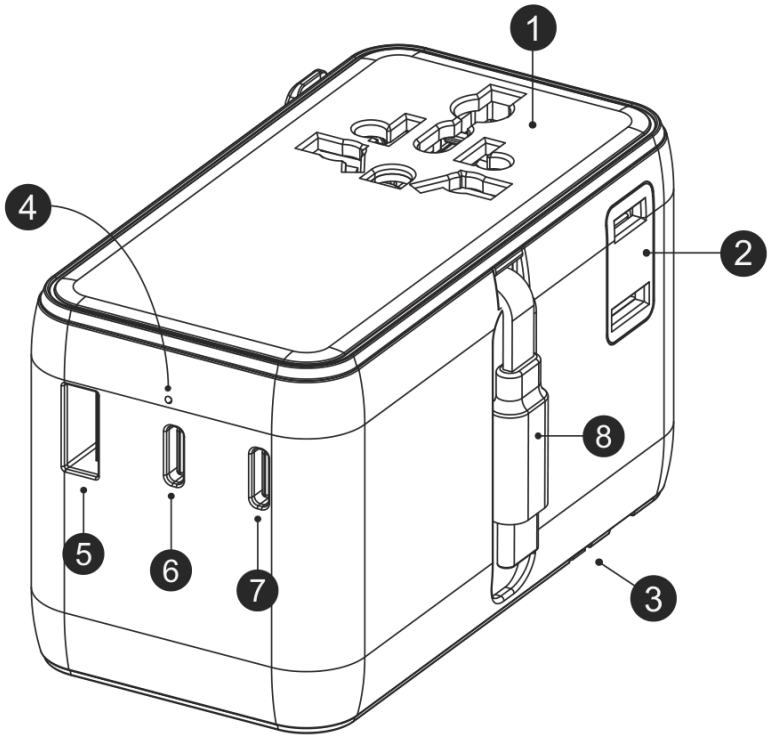

Descripción del producto

1. Toma universal
2. Toma USA/JP
3. Clavijas USA/AU/UK/EU
4. Indicador LED
5. Puerto USB-A1
6. Puerto USB-C3
7. Puerto USB-C2
8. Puerto USB-C1

Indicador LED

LED fijo: Funcionamiento normal.

LED apagado: Posible sobrecarga. Desconecte un dispositivo y vuelva a comprobar el indicador.

Especificaciones del producto

Modelo
1007FVW

Valores nominales
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Entrada
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Dimensiones
95 × 59 × 54.5 mm

Salida total de CC
100.0 W

Protocolos compatibles
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 y más

Modo de salida de un puerto

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Modo de salida de un puerto

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Modo de salida de varios puertos

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Tipos de clavijas admitidos


El adaptador admite clavijas de tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N y O.




Tipo A




Tipo B




Tipo C



Tipo D



Tipo E



Tipo F




Tipo G




Tipo H




Tipo I




Tipo J



Tipo L




Tipo N




Tipo O

Tipos de clavijas no admitidos

No se admiten clavijas de tipo K ni M.

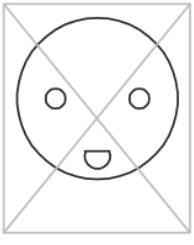


Tipo K

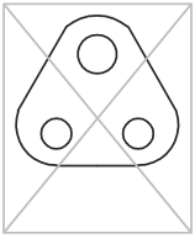


Tipo M

Tomas de pared compatibles


El adaptador puede conectarse a tomas de pared de tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O.

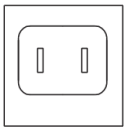


Tipo A

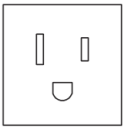


Tipo B

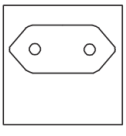


Tipo C

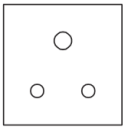


Tipo D

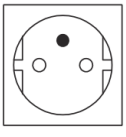


Tipo E

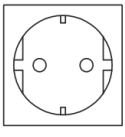


Tipo F

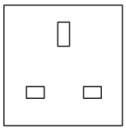


Tipo G

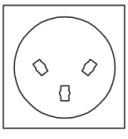

Tipo H

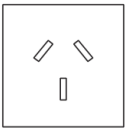


Tipo I

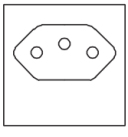


Tipo J




Tipo K

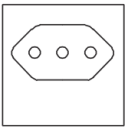

Tipo L

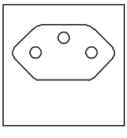

Tipo N

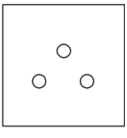

Tipo O

Aparatos de dos polos sin tierra

Adecuado para la mayoría de los aparatos electrónicos de hasta 2500 W a 250 V y 1000 W a 100 V. Se muestran ejemplos abajo.

Compruebe la ficha de seguridad o la placa de características del aparato antes de conectarlo.



Portátiles



Secadores de viaje pequeños



Planchas de viaje



Ventiladores eléctricos



Lámparas de mesa



Afeitadoras eléctricas

Dispositivos USB

Ejemplos: cámaras, smartphones, tabletas, consolas portátiles, altavoces Bluetooth y baterías externas.



Cámaras



Smartphones



Tabletas



Consolas portátiles



Auriculares con micrófono



Baterías externas


Cómo usar el adaptador

Seleccione la clavija integrada adecuada para las tomas de distintos países. El interruptor de seguridad garantiza que solo una clavija reciba corriente.

1. Asegúrese de que el botón vuelva a su posición cuando la clavija esté totalmente extendida o recogida. Si no vuelve, la clavija no está bien colocada y afecta al uso normal.

2. Solo puede usarse un tipo de clavija a la vez. Deslice el selector para elegirlo; las demás clavijas se bloquean automáticamente.

Usar la clavija USA

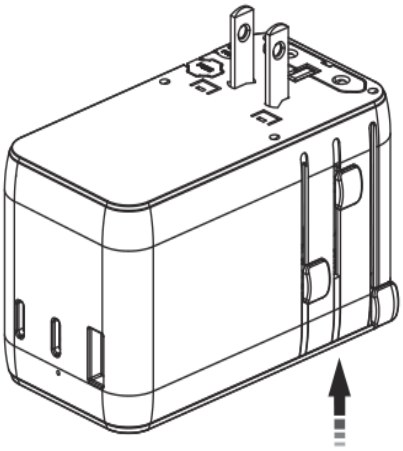


Pulse ligeramente el botón USA y deslícelo totalmente hacia abajo para extender la clavija USA, como se muestra.

Asegúrese de que las patillas de contacto estén en posición paralela.

Para recogerla: Mantenga pulsado el botón USA para liberar la clavija. Tire totalmente hacia arriba y suelte el botón para que vuelva a su posición y bloquee la clavija.

Usar la clavija AUS

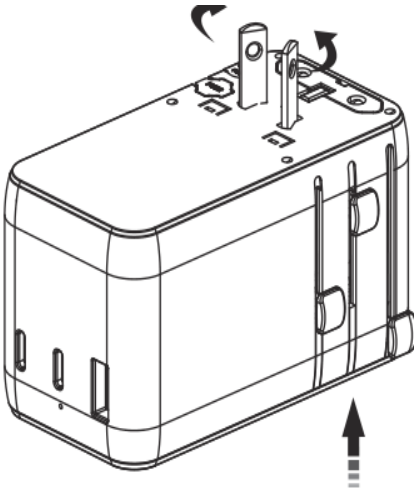


Pulse ligeramente el botón AUS y deslícelo totalmente hacia abajo para extender la clavija AUS, como se muestra.

Asegúrese de que las patillas de contacto estén en posición paralela.

Para recogerla: Mantenga pulsado el botón AUS para liberar la clavija. Tire totalmente hacia arriba y suelte el botón para que vuelva a su posición y bloquee la clavija.

Usar la clavija UK

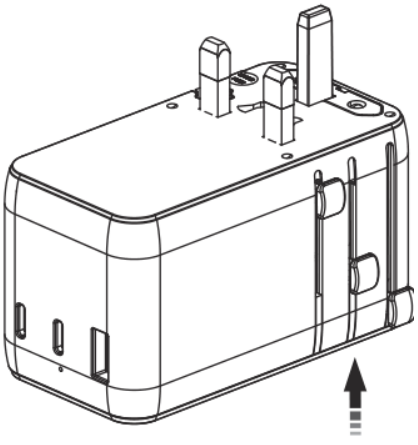


Pulse ligeramente el botón UK y deslícelo totalmente hacia abajo para extender la clavija UK, como se muestra.

Extraiga la patilla de tierra aislada de la carcasa.

Para recogerla: Mantenga pulsado el botón UK para liberar la clavija. Tire totalmente hacia arriba y suelte el botón para que vuelva a su posición y bloquee la clavija.

Usar la clavija EU

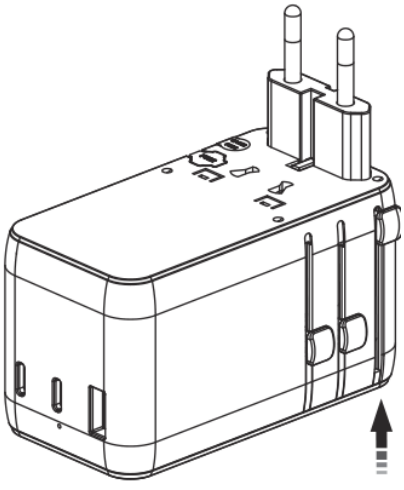


Pulse ligeramente el botón EU y deslícelo totalmente hacia abajo para extender la clavija EU, como se muestra.

Asegúrese de que las patillas de contacto estén en posición paralela.

Para recogerla: Mantenga pulsado el botón EU para liberar la clavija. Tire totalmente hacia arriba y suelte el botón para que vuelva a su posición y bloquee la clavija.

Sustitución del fusible

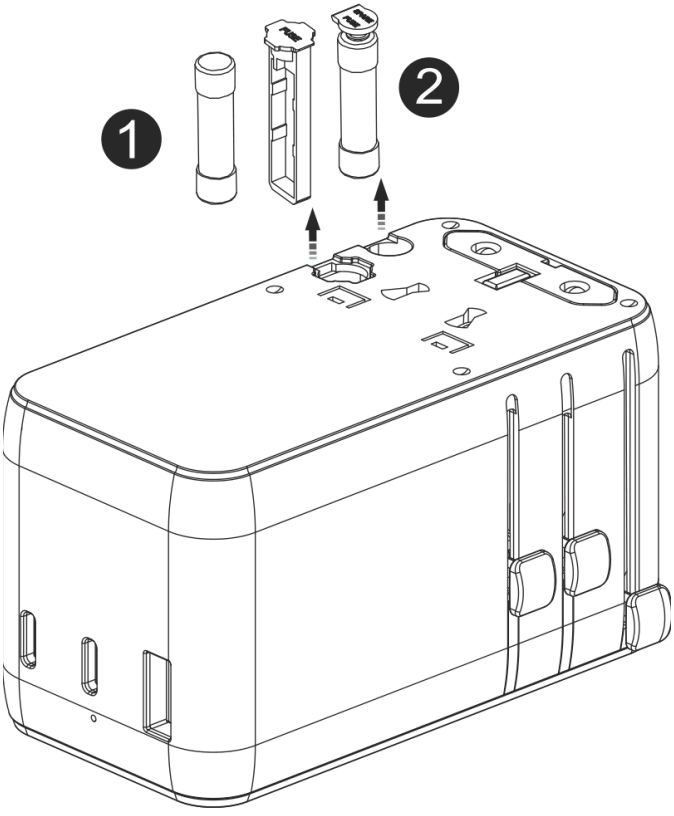

Sustitución del fusible

1. Extraiga el fusible 1.

2. Extraiga el fusible de repuesto 2 y colóquelo en la posición original del fusible 1. El adaptador podrá funcionar de nuevo.

3. También puede instalar un fusible nuevo. Especificación: 250 V CA, 10 A, 6,3 × 25,4 mm.

Notas

1. Desconecte todos los dispositivos antes de cambiar el fusible.

2. Compruebe si sale agua del equipo conectado y confirme su potencia nominal.

3. Compruebe si el producto está mojado o si sale agua de él.

Precaución

- Desenchufe siempre el adaptador cuando no lo use.
- Lea atentamente estas instrucciones antes del uso.
- Este producto no convierte la tensión (CA a CA). Antes de usarlo, confirme que la tensión de la toma sea adecuada para su dispositivo para evitar daños u otros riesgos.
- Solo para uso en interiores.
- El uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas.

Precaución

- El cable USB debe medir menos de 3 m.
- El adaptador de viaje es solo para uso temporal, no permanente.
- No conecte un adaptador a otro adaptador.
- Sin conexión a tierra. Use solo con aparatos sin tierra o con doble aislamiento.

Reciclaje



No deseche productos eléctricos con los residuos domésticos.

Recicle donde existan instalaciones adecuadas.

Consulte a su autoridad local sobre reciclaje.

Países compatibles · EU

Albania
Argelia
Angola
Argentina
Austria
Azores
Islas Baleares
Bangladés
Bélgica
Bolivia
Bosnia
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Islas Canarias
Cabo Verde
República Centroafricana
Islas del Canal
Chile
Comoras
Congo
Croacia
Côte d’Ivoire

Países compatibles · EU

Chipre
Dinamarca
Yibuti
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Islas Feroe
Finlandia
Francia
Gabón
Alemania
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guinea
Guinea-Bisáu
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán
Irak
Israel

Países compatibles · EU

Italia
Kazajistán
Corea
Kuwait
Laos
Líbano
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Madagascar
Madeira
Mali
Martinica
Mauritania
Mauricio
Mónaco
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Nepal
Países Bajos
Níger
Noruega
Omán

Países compatibles · EU

Pakistán
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Rumanía
Rusia
Ruanda
Senegal
Somalia
España
Sudán
Surinam
Suecia
Suiza
Siria
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Uruguay
Vietnam
Zambia

Países compatibles · AUS

Samoa Americana
Argentina
Australia
China
El Salvador
Fiyi
Guatemala
Kiribati
Nauru
Nueva Zelanda
Panamá
Papúa Nueva Guinea
San Vicente
Tayikistán
Tonga
Uruguay

Países compatibles · USA

Samoa Americana
Anguila
Antillas
Aruba
Bahamas
Bangladés
Barbados
Bermudas
Bolivia
Brasil
Camboya
Canadá
Islas Caimán
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guam
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Japón
Jamaica

Países compatibles · USA

Laos
Líbano
Liberia
Maldivas
México
Micronesia
Montserrat
Países Bajos
Nicaragua
Níger
Okinawa
Panamá
Perú
Filipinas
Puerto Rico
San Vicente
Arabia Saudí
Tahití
Taiwán
Tailandia
Estados Unidos
Venezuela
Vietnam
Islas Vírgenes (estadounidenses y británicas)
Yemen

Países compatibles · UK


Baréin
Bangladés
Belice
Botsuana
Brunéi
Camerún
Islas del Canal
Chipre
Dominica
El Salvador
Gambia
Ghana
Gibraltar
Granada
Guatemala
Guyana
Hong Kong
Irak
Irlanda
Isla de Man
Jordania
Kuwait
Líbano
Macao

Países compatibles · UK

Malaui
Malasia
Maldivas
Malta
Mauricio
Myanmar
Nigeria
Omán
Catar
Santa Lucía
San Vicente
Arabia Saudí
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Tanzania
Uganda
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue

Adaptateur de voyage universel


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

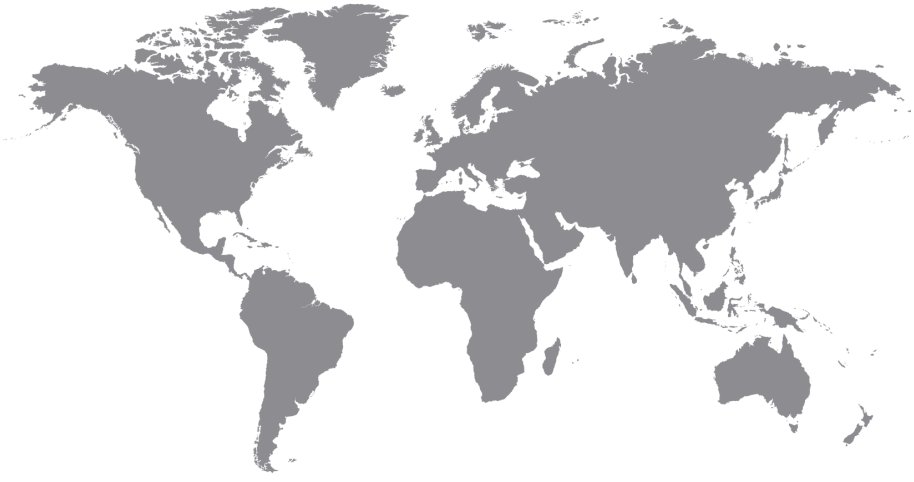

Manuel d'utilisation

1007FVW

Aperçu du produit

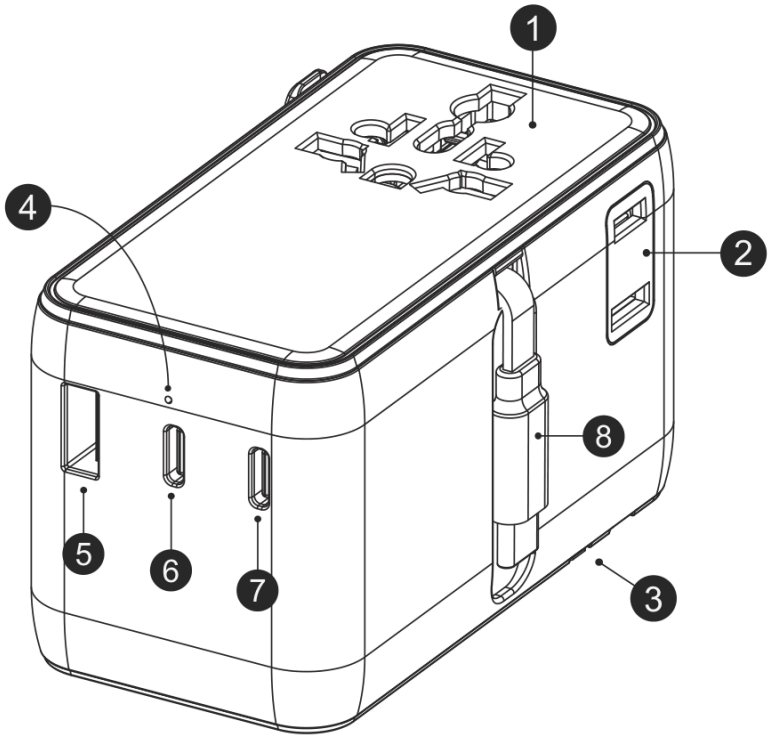

Aperçu du produit

1. Prise universelle
2. Prise USA/JP
3. Fiches USA/AU/UK/EU
4. Voyant LED
5. Port USB-A1
6. Port USB-C3
7. Port USB-C2
8. Port USB-C1

Voyant LED

LED fixe : fonctionnement normal.

LED éteinte : surcharge possible. Débranchez un appareil et vérifiez à nouveau le voyant.

Spécifications du produit

Modèle
1007FVW

Valeurs nominales
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Entrée
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Dimensions
95 × 59 × 54.5 mm

Sortie CC totale
100.0 W

Protocoles pris en charge
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 et autres

Mode de sortie à un port

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Mode de sortie à un port

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Mode de sortie multiports

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Types de fiches acceptés


L'adaptateur accepte les fiches de types A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N et O.




Type A




Type B




Type C




Type D



Type E



Type F




Type G




Type H




Type I




Type J



Type L




Type N




Type O

Types de fiches non acceptés

Les fiches de types K et M ne sont pas acceptées.

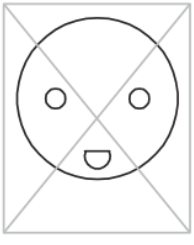


Type K

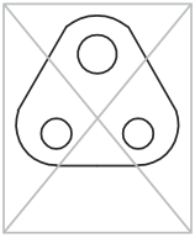


Type M

Prises murales compatibles


L'adaptateur peut être branché dans des prises murales de types A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N et O.

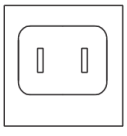


Type A

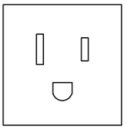


Type B

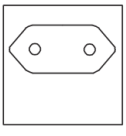


Type C

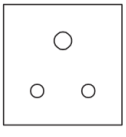


Type D

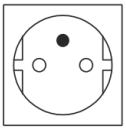


Type E

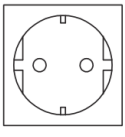


Type F

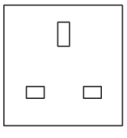


Type G

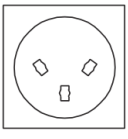

Type H

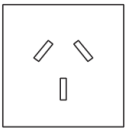


Type I

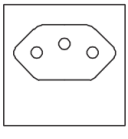


Type J




Type K

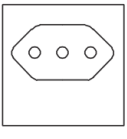

Type L

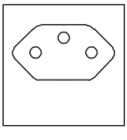

Type N

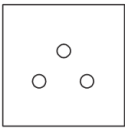

Type O

Appareils bipolaires sans terre

Convient à la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500 W sous 250 V et 1000 W sous 100 V. Exemples ci-dessous.

Vérifiez la fiche de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil avant de le brancher.



Ordinateurs portables



Petits sèche-cheveux de voyage



Fers à repasser de voyage



Ventilateurs électriques



Lampes de table



Rasoirs électriques

Appareils USB

Exemples : appareils photo, smartphones, tablettes, consoles portables, enceintes Bluetooth et batteries externes.



Appareils photo



Smartphones



Tablettes



Consoles portables



Casques avec micro



Batteries externes


Utilisation de l'adaptateur

Sélectionnez les fiches intégrées adaptées aux prises des différents pays. Le commutateur de sécurité garantit qu'une seule fiche est alimentée.

1. Vérifiez que le bouton revient en position lorsque la fiche est entièrement sortie ou rentrée. Sinon, la fiche n'est pas bien positionnée et l'utilisation normale est affectée.

2. Un seul type de fiche peut être utilisé à la fois. Faites glisser le sélecteur pour le choisir ; les autres broches se verrouillent automatiquement.

Utiliser la fiche USA

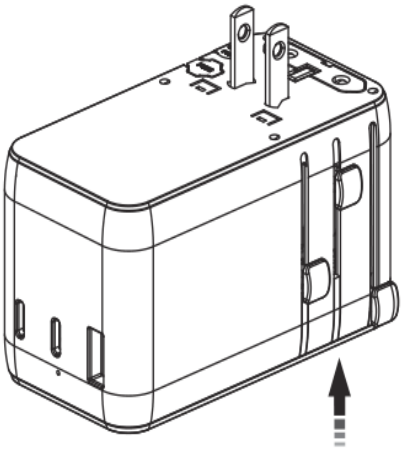


Appuyez légèrement sur le bouton USA et faites-le glisser complètement vers le bas pour sortir la fiche USA, comme illustré.

Vérifiez que les broches de contact sont en position parallèle.

Pour rentrer la fiche : maintenez le bouton USA enfoncé pour la libérer. Tirez complètement vers le haut, puis relâchez le bouton afin qu'il revienne en position et verrouille la fiche.

Utiliser la fiche AUS

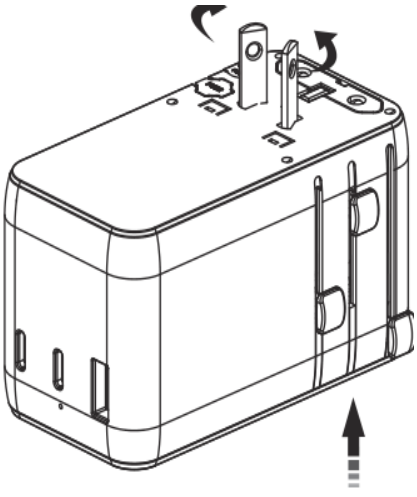


Appuyez légèrement sur le bouton AUS et faites-le glisser complètement vers le bas pour sortir la fiche AUS, comme illustré.

Vérifiez que les broches de contact sont en position parallèle.

Pour rentrer la fiche : maintenez le bouton AUS enfoncé pour la libérer. Tirez complètement vers le haut, puis relâchez le bouton afin qu'il revienne en position et verrouille la fiche.

Utiliser la fiche UK

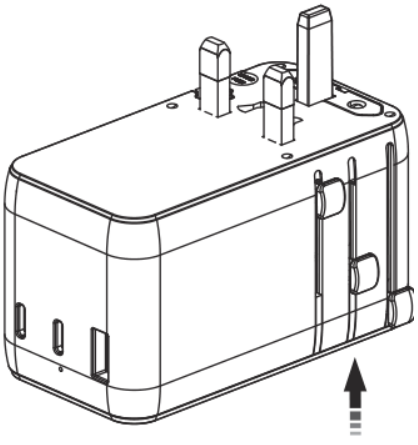


Appuyez légèrement sur le bouton UK et faites-le glisser complètement vers le bas pour sortir la fiche UK, comme illustré.

Sortez la broche de terre isolée du boîtier.

Pour rentrer la fiche : maintenez le bouton UK enfoncé pour la libérer. Tirez complètement vers le haut, puis relâchez le bouton afin qu'il revienne en position et verrouille la fiche.

Utiliser la fiche EU

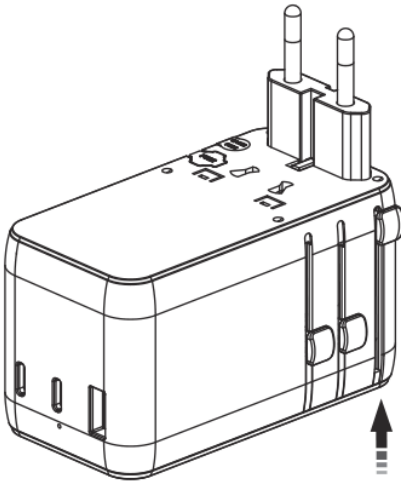


Appuyez légèrement sur le bouton EU et faites-le glisser complètement vers le bas pour sortir la fiche EU, comme illustré.

Vérifiez que les broches de contact sont en position parallèle.

Pour rentrer la fiche : maintenez le bouton EU enfoncé pour la libérer. Tirez complètement vers le haut, puis relâchez le bouton afin qu'il revienne en position et verrouille la fiche.

Remplacement du fusible

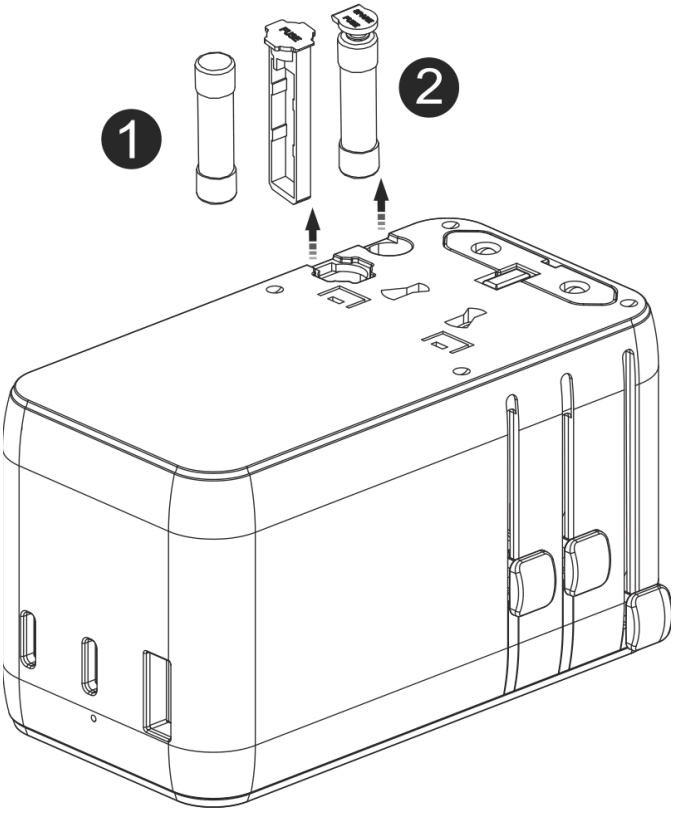

Remplacement du fusible

1. Retirez le fusible 1.

2. Retirez le fusible de rechange 2 et placez-le à la position initiale du fusible 1. L'adaptateur peut alors fonctionner à nouveau.

3. Vous pouvez aussi installer un fusible neuf. Caractéristiques : 250 V CA, 10 A, 6,3 × 25,4 mm.

Remarques

1. Débranchez tous les appareils avant de remplacer le fusible.

2. Vérifiez si de l'eau s'écoule de l'équipement connecté et confirmez sa puissance nominale.

3. Vérifiez si le produit est mouillé ou si de l'eau s'en écoule.

Attention

- Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lisez attentivement ces instructions avant utilisation.
- Ce produit ne convertit pas la tension (CA vers CA). Vérifiez avant utilisation que la tension de la prise convient à votre appareil afin d'éviter des dommages ou d'autres risques.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique.

Attention

- Le câble USB doit mesurer moins de 3 m.
- Cet adaptateur de voyage est réservé à un usage temporaire, non permanent.
- Ne branchez pas un adaptateur dans un autre adaptateur.
- Sans mise à la terre. Utilisez uniquement avec des appareils sans terre ou à double isolation.

Recyclage



Ne jetez pas les produits électriques usagés avec les déchets ménagers.

Recyclez dans les installations prévues à cet effet.

Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils de recyclage.

Pays compatibles · EU

Albanie
Algérie
Angola
Argentine
Autriche
Açores
Îles Baléares
Bangladesh
Belgique
Bolivie
Bosnie
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Îles Canaries
Cap-Vert
République centrafricaine
Îles Anglo-Normandes
Chili
Comores
Congo
Croatie
Côte d’Ivoire

Pays compatibles · EU

Chypre
Danemark
Djibouti
Égypte
Salvador
Guinée équatoriale
Érythrée
Îles Féroé
Finlande
France
Gabon
Allemagne
Gibraltar
Grèce
Groenland
Guadeloupe
Guinée
Guinée-Bissau
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Iran
Irak
Israël

Pays compatibles · EU

Italie
Kazakhstan
Corée
Koweït
Laos
Liban
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Madagascar
Madère
Mali
Martinique
Mauritanie
Maurice
Monaco
Maroc
Mozambique
Myanmar
Népal
Pays-Bas
Niger
Norvège
Oman

Pays compatibles · EU

Pakistan
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Rwanda
Sénégal
Somalie
Espagne
Soudan
Suriname
Suède
Suisse
Syrie
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay
Viêt Nam
Zambie

Pays compatibles · AUS

Samoa américaines
Argentine
Australie
Chine
Salvador
Fidji
Guatemala
Kiribati
Nauru
Nouvelle-Zélande
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Saint-Vincent
Tadjikistan
Tonga
Uruguay

Pays compatibles · USA

Samoa américaines
Anguilla
Antilles
Aruba
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bermudes
Bolivie
Brésil
Cambodge
Canada
Îles Caïmans
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
Salvador
Guam
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Japon
Jamaïque

Pays compatibles · USA

Laos
Liban
Liberia
Maldives
Mexique
Micronésie
Montserrat
Pays-Bas
Nicaragua
Niger
Okinawa
Panama
Pérou
Philippines
Porto Rico
Saint-Vincent
Arabie saoudite
Tahiti
Taïwan
Thaïlande
États-Unis
Venezuela
Viêt Nam
Îles Vierges (américaines et britanniques)
Yémen

Pays compatibles · UK


Bahreïn
Bangladesh
Belize
Botswana
Brunei
Cameroun
Îles Anglo-Normandes
Chypre
Dominique
Salvador
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Guatemala
Guyana
Hong Kong
Irak
Irlande
Île de Man
Jordanie
Koweït
Liban
Macao

Pays compatibles · UK

Malawi
Malaisie
Maldives
Malte
Maurice
Myanmar
Nigeria
Oman
Qatar
Sainte-Lucie
Saint-Vincent
Arabie saoudite
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Tanzanie
Ouganda
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
Viêt Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

Adattatore da viaggio universale


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

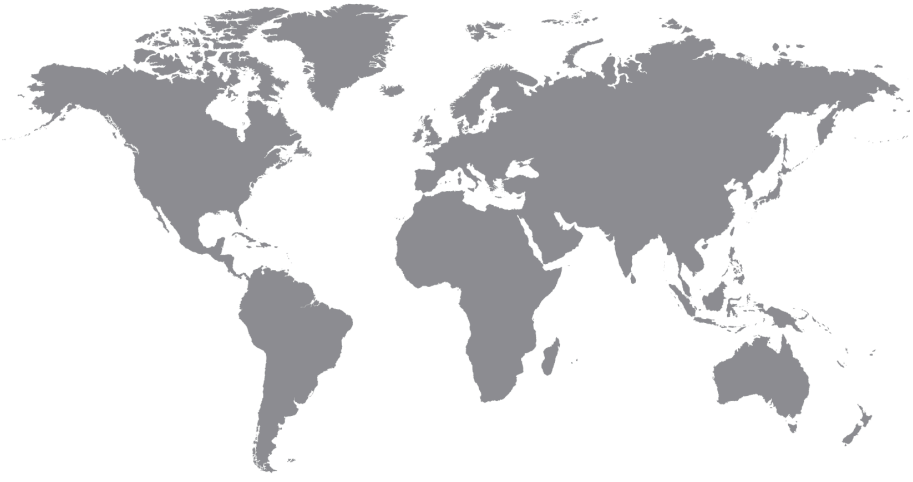

Manuale utente

1007FVW

Panoramica del prodotto

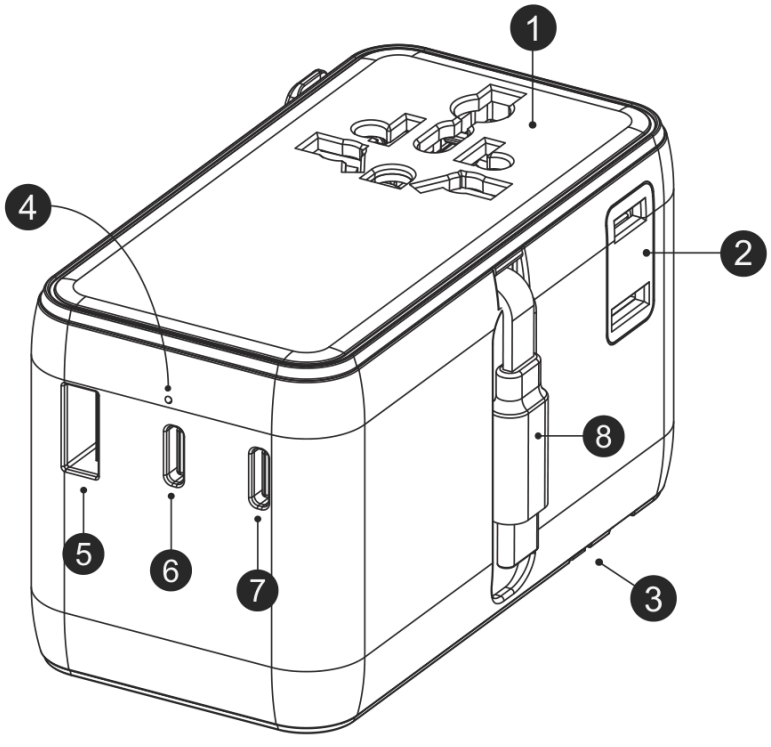

Panoramica del prodotto

1. Presa universale
2. Presa USA/JP
3. Spine USA/AU/UK/EU
4. Indicatore LED
5. Porta USB-A1
6. Porta USB-C3
7. Porta USB-C2
8. Porta USB-C1

Indicatore LED

LED fisso: Funzionamento normale.

LED spento: Possibile sovraccarico. Scollegare un dispositivo e controllare nuovamente l'indicatore.

Specifiche del prodotto

Modello
1007FVW

Valori nominali
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Ingresso
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Dimensioni
95 × 59 × 54.5 mm

Uscita CC totale
100.0 W

Protocolli supportati
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 e altri

Modalità di uscita a porta singola

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Modalità di uscita a porta singola

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Modalità di uscita multiporta

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Tipi di spine accettati


L'adattatore accetta spine di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N e O.




Tipo A




Tipo B




Tipo C



Tipo D



Tipo E



Tipo F




Tipo G




Tipo H




Tipo I




Tipo J



Tipo L




Tipo N




Tipo O

Tipi di spine non accettati

Le spine di tipo K e M non sono accettate.

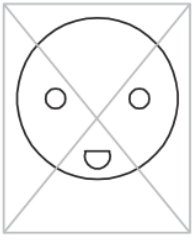


Tipo K

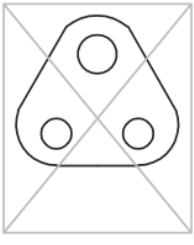


Tipo M

Prese a muro compatibili


L'adattatore può essere inserito in prese a muro di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N e O.

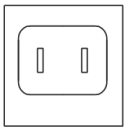


Tipo A

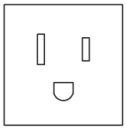


Tipo B

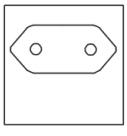


Tipo C

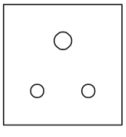


Tipo D

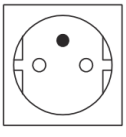


Tipo E

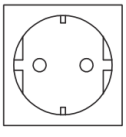


Tipo F

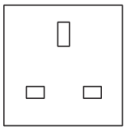


Tipo G

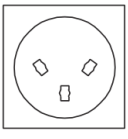

Tipo H

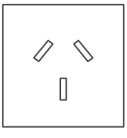


Tipo I

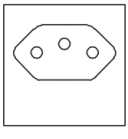


Tipo J




Tipo K

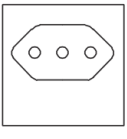

Tipo L

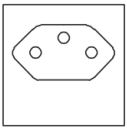

Tipo N

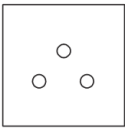

Tipo O

Apparecchi bipolari senza terra

Adatto alla maggior parte degli apparecchi elettronici fino a 2500 W a 250 V e 1000 W a 100 V. Alcuni esempi sono illustrati sotto.

Controllare la scheda di sicurezza o la targhetta dell'apparecchio prima di collegarlo.



Computer portatili



Piccoli asciugacapelli da viaggio



Ferri da stiro da viaggio



Ventilatori elettrici



Lampade da tavolo



Rasoi elettrici

Dispositivi USB

Esempi: fotocamere, smartphone, tablet, console portatili, altoparlanti Bluetooth e power bank.



Fotocamere



Smartphone



Tablet



Console portatili



Cuffie con microfono



Power bank


Uso dell'adattatore

Selezionare le spine integrate adatte alle prese dei diversi paesi. L'interruttore di sicurezza garantisce che sia alimentata una sola spina.

1. Verificare che il pulsante torni in posizione quando la spina è completamente estratta o ritratta. In caso contrario, la spina non è posizionata correttamente e il normale uso è compromesso.

2. È possibile usare un solo tipo di spina alla volta. Far scorrere il selettore per sceglierlo; gli altri spinotti si bloccano automaticamente.

Usare la spina USA

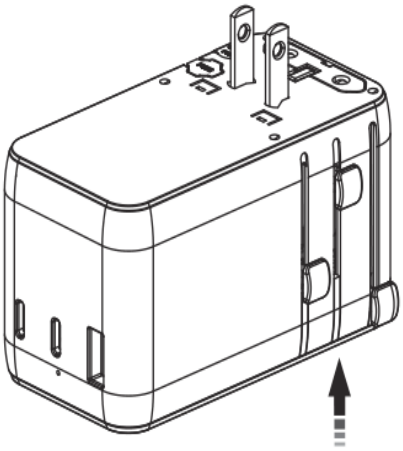


Premere leggermente il pulsante USA e farlo scorrere completamente verso il basso per estrarre la spina USA, come illustrato.

Verificare che i contatti siano in posizione parallela.

Per ritrarre: Tenere premuto il pulsante USA per sbloccare la spina. Tirare completamente verso l'alto, quindi rilasciare il pulsante affinché torni in posizione e blocchi la spina.

Usare la spina AUS

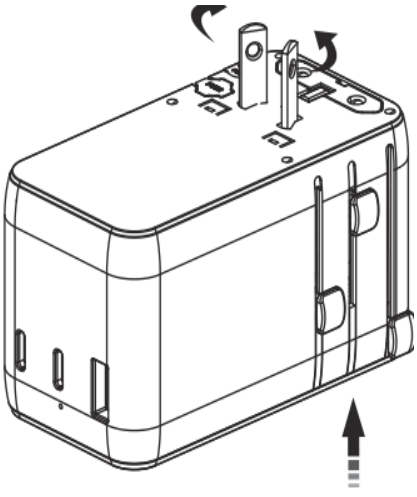


Premere leggermente il pulsante AUS e farlo scorrere completamente verso il basso per estrarre la spina AUS, come illustrato.

Verificare che i contatti siano in posizione parallela.

Per ritrarre: Tenere premuto il pulsante AUS per sbloccare la spina. Tirare completamente verso l'alto, quindi rilasciare il pulsante affinché torni in posizione e blocchi la spina.

Usare la spina UK

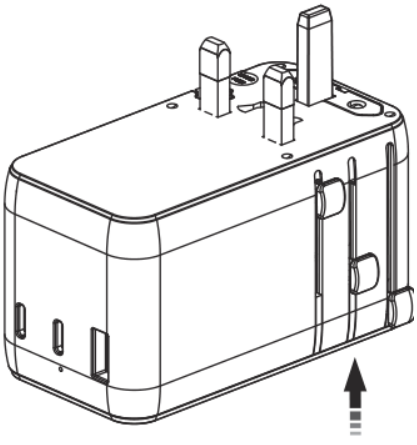


Premere leggermente il pulsante UK e farlo scorrere completamente verso il basso per estrarre la spina UK, come illustrato.

Estrarre il perno di terra isolato dall'alloggiamento.

Per ritrarre: Tenere premuto il pulsante UK per sbloccare la spina. Tirare completamente verso l'alto, quindi rilasciare il pulsante affinché torni in posizione e blocchi la spina.

Usare la spina EU

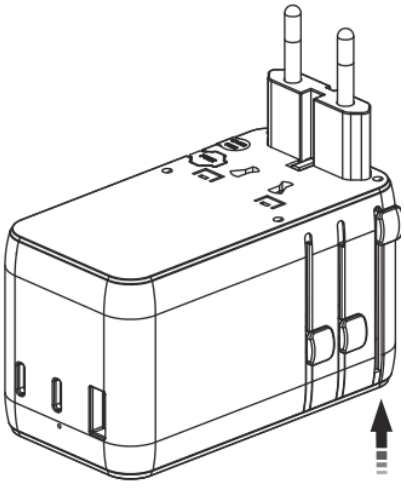


Premere leggermente il pulsante EU e farlo scorrere completamente verso il basso per estrarre la spina EU, come illustrato.

Verificare che i contatti siano in posizione parallela.

Per ritrarre: Tenere premuto il pulsante EU per sbloccare la spina. Tirare completamente verso l'alto, quindi rilasciare il pulsante affinché torni in posizione e blocchi la spina.

Sostituzione del fusibile

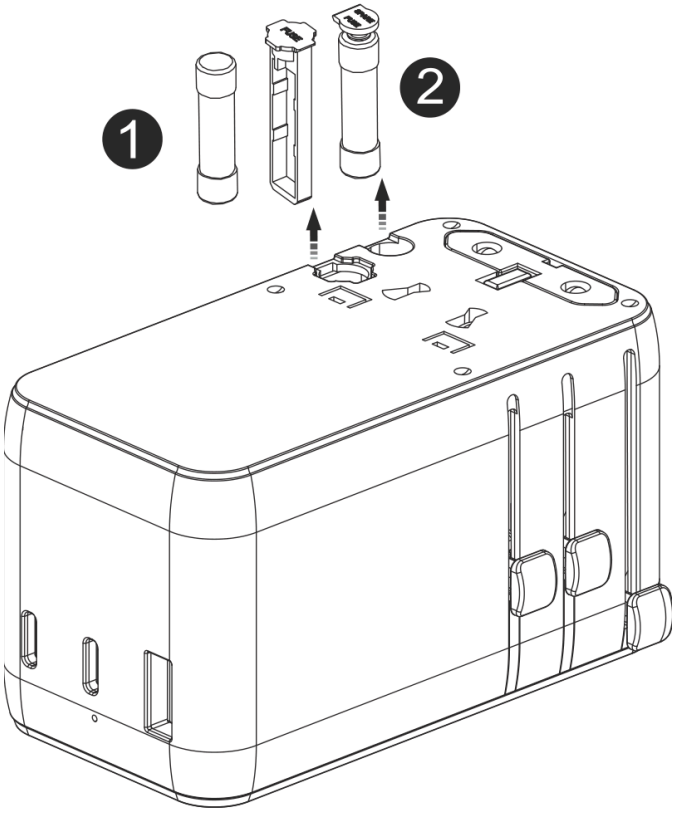

Sostituzione del fusibile

1. Estrarre il fusibile 1.

2. Estrarre il fusibile di ricambio 2 e inserirlo nella posizione originale del fusibile 1. L'adattatore potrà funzionare di nuovo.

3. È anche possibile installare un fusibile nuovo. Specifiche: 250 V CA, 10 A, 6,3 × 25,4 mm.

Note

1. Scollegare tutti i dispositivi prima di sostituire il fusibile.

2. Verificare se fuoriesce acqua dall'apparecchio collegato e controllarne la potenza nominale.

3. Verificare se il prodotto è bagnato o se fuoriesce acqua.

Attenzione

- Scollegare sempre l'adattatore dalla presa quando non utilizzato.
- Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.
- Questo prodotto non converte la tensione (da CA a CA). Prima dell'uso verificare che la tensione della presa sia adatta al dispositivo per evitare danni o altri rischi.
- Solo per uso in ambienti interni.
- L'uso improprio può causare scosse elettriche.

Attenzione

- Il cavo USB deve essere lungo meno di 3 m.
- L'adattatore da viaggio è destinato solo all'uso temporaneo, non permanente.
- Non inserire un adattatore in un altro adattatore.
- Nessuna messa a terra. Usare solo con apparecchi senza terra o a doppio isolamento.

Riciclaggio



Non smaltire i prodotti elettrici usati con i rifiuti domestici.

Riciclare presso le strutture disponibili.

Chiedere alle autorità locali indicazioni sul riciclaggio.

Paesi compatibili · EU

Albania
Algeria
Angola
Argentina
Austria
Azzorre
Isole Baleari
Bangladesh
Belgio
Bolivia
Bosnia
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Isole Canarie
Capo Verde
Repubblica Centrafricana
Isole del Canale
Cile
Comore
Congo
Croazia
Costa d’Avorio

Paesi compatibili · EU

Cipro
Danimarca
Gibuti
Egitto
El Salvador
Guinea Equatoriale
Eritrea
Isole Fær Øer
Finlandia
Francia
Gabon
Germania
Gibilterra
Grecia
Groenlandia
Guadalupa
Guinea
Guinea-Bissau
Ungheria
Islanda
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israele

Paesi compatibili · EU

Italia
Kazakistan
Corea
Kuwait
Laos
Libano
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Madagascar
Madeira
Mali
Martinica
Mauritania
Mauritius
Monaco
Marocco
Mozambico
Myanmar
Nepal
Paesi Bassi
Niger
Norvegia
Oman

Paesi compatibili · EU

Pakistan
Paraguay
Perù
Filippine
Polonia
Portogallo
Romania
Russia
Ruanda
Senegal
Somalia
Spagna
Sudan
Suriname
Svezia
Svizzera
Siria
Thailandia
Togo
Tunisia
Turchia
Uruguay
Vietnam
Zambia

Paesi compatibili · AUS

Samoa Americane
Argentina
Australia
Cina
El Salvador
Figi
Guatemala
Kiribati
Nauru
Nuova Zelanda
Panama
Papua Nuova Guinea
Saint Vincent
Tagikistan
Tonga
Uruguay

Paesi compatibili · USA

Samoa Americane
Anguilla
Antille
Aruba
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bermuda
Bolivia
Brasile
Cambogia
Canada
Isole Cayman
Cina
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guam
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Giappone
Giamaica

Paesi compatibili · USA

Laos
Libano
Liberia
Maldive
Messico
Micronesia
Montserrat
Paesi Bassi
Nicaragua
Niger
Okinawa
Panama
Perù
Filippine
Portorico
Saint Vincent
Arabia Saudita
Tahiti
Taiwan
Thailandia
Stati Uniti
Venezuela
Vietnam
Isole Vergini (statunitensi e britanniche)
Yemen

Paesi compatibili · UK


Bahrein
Bangladesh
Belize
Botswana
Brunei
Camerun
Isole del Canale
Cipro
Dominica
El Salvador
Gambia
Ghana
Gibilterra
Grenada
Guatemala
Guyana
Hong Kong
Iraq
Irlanda
Isola di Man
Giordania
Kuwait
Libano
Macao

Paesi compatibili · UK

Malawi
Malaysia
Maldive
Malta
Mauritius
Myanmar
Nigeria
Oman
Qatar
Saint Lucia
Saint Vincent
Arabia Saudita
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Tanzania
Uganda
Emirati Arabi Uniti
Regno Unito
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Wereldreisadapter


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

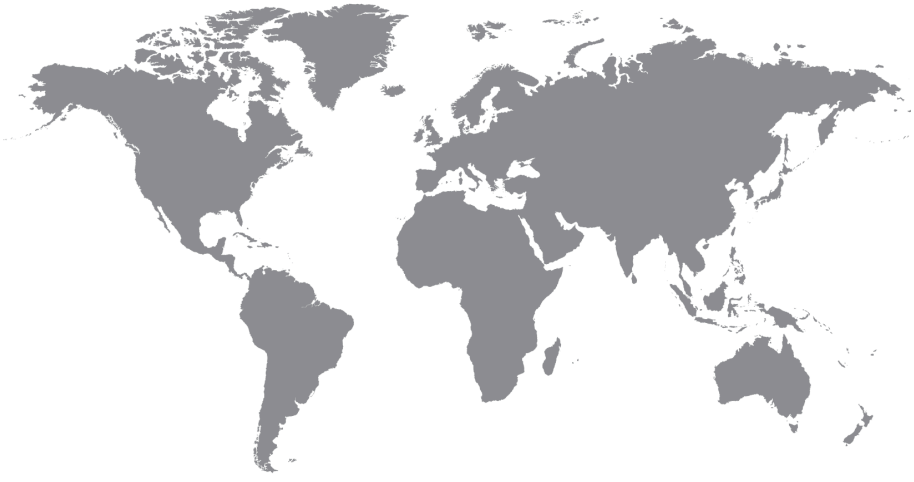

Gebruikershandleiding

1007FVW

Productoverzicht

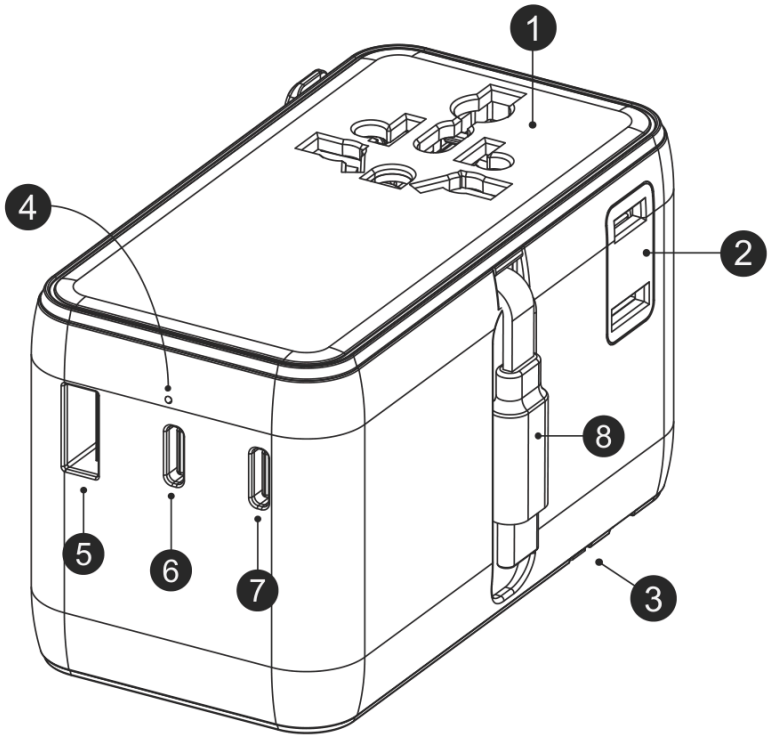

Productoverzicht

1. Universele contactdoos
2. USA/JP-contactdoos
3. USA/AU/UK/EU-stekkers
4. LED-indicator
5. USB-A1-poort
6. USB-C3-poort
7. USB-C2-poort
8. USB-C1-poort

LED-indicator

LED brandt continu: Normale werking.

LED brandt niet: Mogelijke overbelasting. Koppel één apparaat los en controleer de indicator opnieuw.

Productspecificaties

Model
1007FVW

Nominale waarden
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Ingang
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Afmetingen
95 × 59 × 54.5 mm

Totale DC-uitgang
100.0 W

Ondersteunde protocollen
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 en meer

Uitgangsmodus met één poort

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Uitgangsmodus met één poort

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Uitgangsmodus met meerdere poorten

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Geaccepteerde stekkertypen


De adapter accepteert stekkers van type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N en O.




Type A




Type B




Type C



Type D



Type E



Type F




Type G




Type H




Type I




Type J



Type L




Type N




Type O

Niet-geaccepteerde stekkertypen

Stekkers van type K en M worden niet geaccepteerd.

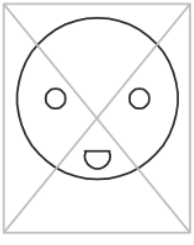


Type K

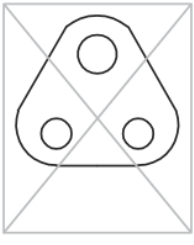


Type M

Compatibele wandcontactdozen


De adapter past in wandcontactdozen van type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N en O.

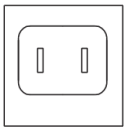


Type A

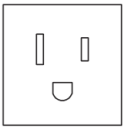


Type B

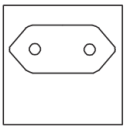


Type C

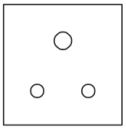


Type D

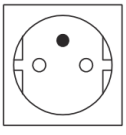


Type E

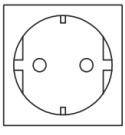


Type F

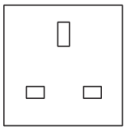


Type G

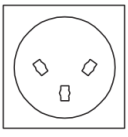

Type H

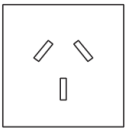


Type I

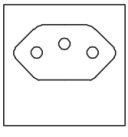


Type J




Type K

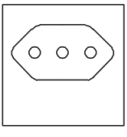

Type L

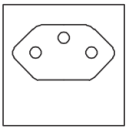

Type N

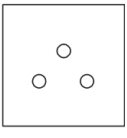

Type O

Tweepolige ongeaarde apparaten

Geschikt voor de meeste elektronische apparaten tot 2500 W bij 250 V en 1000 W bij 100 V. Hieronder staan voorbeelden.

Controleer het veiligheidsinformatieblad of het typeplaatje van het apparaat voordat u het aansluit.



Laptops



Kleine reisföhns



Reisstrijkijzers



Elektrische ventilatoren



Tafellampen



Elektrische scheerapparaten

USB-apparaten

Voorbeelden zijn camera's, smartphones, tablets, draagbare spelconsoles, Bluetooth-luidsprekers en powerbanks.



Camera's



Smartphones



Tablets



Draagbare spelconsoles



Headsets



Powerbanks


De adapter gebruiken

Kies de ingebouwde landstekker die past in het stopcontact. De veiligheidsschakelaar zorgt dat slechts één stekker onder spanning staat.

1. Controleer of de knop terugveert wanneer de stekker volledig is uitgeschoven of ingetrokken. Anders zit de stekker niet goed op zijn plaats en wordt normaal gebruik belemmerd.

2. Er kan maar één stekkertype tegelijk worden gebruikt. Kies dit met de schuifknop; de andere stekkerpennen worden automatisch vergrendeld.

USA-stekker gebruiken

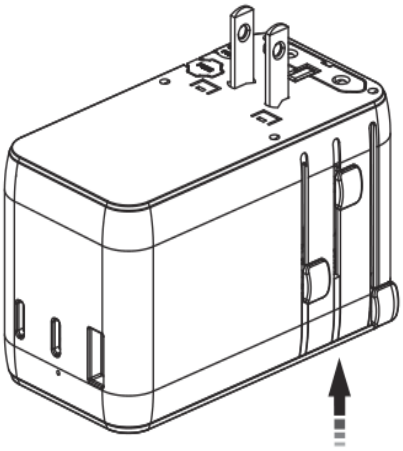


Druk de knop USA licht in en schuif deze helemaal omlaag om de USA-stekker volledig uit te schuiven, zoals afgebeeld.

Zorg dat de contactpennen parallel staan.

Intrekken: Houd de knop USA ingedrukt om de stekker te ontgrendelen. Trek deze helemaal omhoog en laat de knop los, zodat deze terugveert en de stekker vergrendelt.

AUS-stekker gebruiken

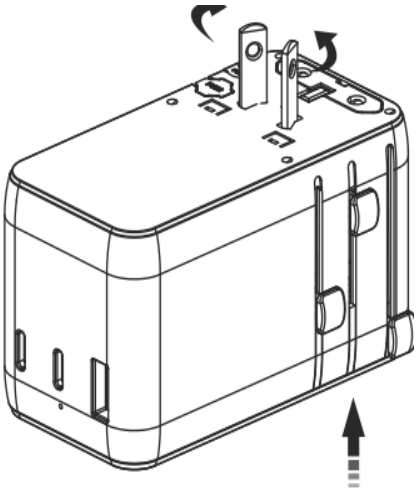


Druk de knop AUS licht in en schuif deze helemaal omlaag om de AUS-stekker volledig uit te schuiven, zoals afgebeeld.

Zorg dat de contactpennen parallel staan.

Intrekken: Houd de knop AUS ingedrukt om de stekker te ontgrendelen. Trek deze helemaal omhoog en laat de knop los, zodat deze terugveert en de stekker vergrendelt.

UK-stekker gebruiken

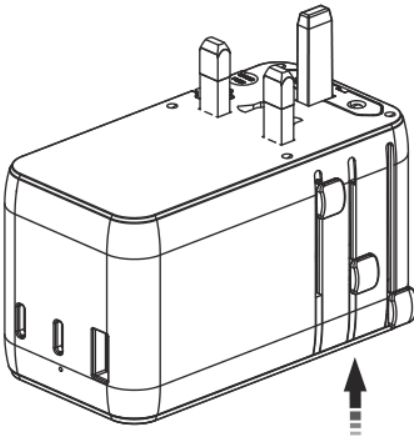


Druk de knop UK licht in en schuif deze helemaal omlaag om de UK-stekker volledig uit te schuiven, zoals afgebeeld.

Trek de geïsoleerde aardpen uit de behuizing.

Intrekken: Houd de knop UK ingedrukt om de stekker te ontgrendelen. Trek deze helemaal omhoog en laat de knop los, zodat deze terugveert en de stekker vergrendelt.

EU-stekker gebruiken

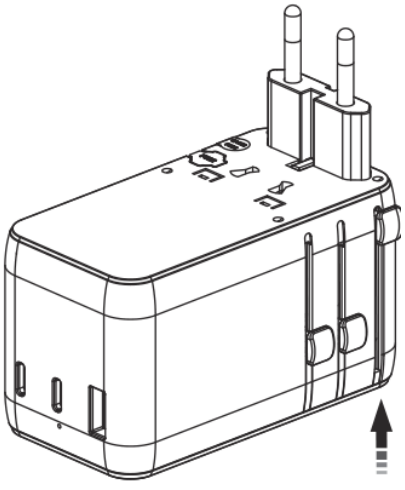


Druk de knop EU licht in en schuif deze helemaal omlaag om de EU-stekker volledig uit te schuiven, zoals afgebeeld.

Zorg dat de contactpennen parallel staan.

Intrekken: Houd de knop EU ingedrukt om de stekker te ontgrendelen. Trek deze helemaal omhoog en laat de knop los, zodat deze terugveert en de stekker vergrendelt.

Zekering vervangen

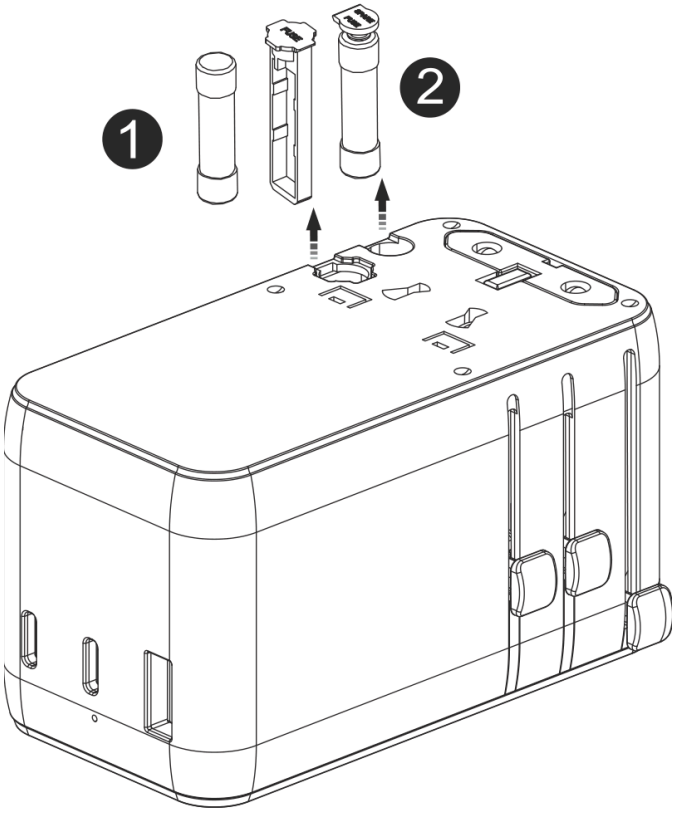

Zekering vervangen

1. Trek zekering 1 eruit.

2. Trek reservezekering 2 eruit en plaats deze op de oorspronkelijke plek van zekering 1. De adapter kan daarna weer werken.

3. U kunt ook een nieuwe zekering plaatsen. Specificatie: 250 V AC, 10 A, 6,3 × 25,4 mm.

Opmerkingen

1. Koppel alle apparaten los voordat u de zekering vervangt.

2. Controleer of er water uit de aangesloten apparatuur lekt en controleer het nominale vermogen.

3. Controleer of het product nat is of dat er water uit lekt.

Let op

- Haal de adapter altijd uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt.
- Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig.
- Dit product zet geen spanning om (AC naar AC). Controleer vóór gebruik of de stopcontactspanning geschikt is voor uw apparaat om schade of andere gevaren te voorkomen.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Verkeerd gebruik kan een elektrische schok veroorzaken.

Let op

- De USB-kabel moet korter zijn dan 3 m.
- De reisadapter is alleen voor tijdelijk gebruik, niet voor permanent gebruik.
- Steek geen adapter in een andere adapter.
- Geen aarding. Gebruik alleen met ongeaarde of dubbel geïsoleerde apparaten.

Recycling



Gooi afgedankte elektrische producten niet bij het huishoudelijk afval.

Lever ze in voor recycling waar dat mogelijk is.

Vraag uw gemeente om advies over recycling.

Compatibele landen · EU

Albanië
Algerije
Angola
Argentinië
Oostenrijk
Azoren
Balearen
Bangladesh
België
Bolivia
Bosnië
Brazilië
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Kameroen
Canarische Eilanden
Kaapverdië
Centraal-Afrikaanse Republiek
Kanaaleilanden
Chili
Comoren
Congo
Kroatië
Ivoorkust

Compatibele landen · EU

Cyprus
Denemarken
Djibouti
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Faeröer
Finland
Frankrijk
Gabon
Duitsland
Gibraltar
Griekenland
Groenland
Guadeloupe
Guinee
Guinee-Bissau
Hongarije
IJsland
India
Indonesië
Iran
Irak
Israël

Compatibele landen · EU

Italië
Kazachstan
Korea
Koeweit
Laos
Libanon
Litouwen
Luxemburg
Macedonië
Madagaskar
Madeira
Mali
Martinique
Mauritanië
Mauritius
Monaco
Marokko
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nederland
Niger
Noorwegen
Oman

Compatibele landen · EU

Pakistan
Paraguay
Peru
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Rwanda
Senegal
Somalië
Spanje
Soedan
Suriname
Zweden
Zwitserland
Syrië
Thailand
Togo
Tunesië
Turkije
Uruguay
Vietnam
Zambia

Compatibele landen · AUS

Amerikaans-Samoa
Argentinië
Australië
China
El Salvador
Fiji
Guatemala
Kiribati
Nauru
Nieuw-Zeeland
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Saint Vincent
Tadzjikistan
Tonga
Uruguay

Compatibele landen · USA

Amerikaans-Samoa
Anguilla
Antillen
Aruba
Bahama’s
Bangladesh
Barbados
Bermuda
Bolivia
Brazilië
Cambodja
Canada
Kaaimaneilanden
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guam
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Japan
Jamaica

Compatibele landen · USA

Laos
Libanon
Liberia
Maldiven
Mexico
Micronesia
Montserrat
Nederland
Nicaragua
Niger
Okinawa
Panama
Peru
Filipijnen
Puerto Rico
Saint Vincent
Saoedi-Arabië
Tahiti
Taiwan
Thailand
Verenigde Staten
Venezuela
Vietnam
Maagdeneilanden (Amerikaans en Brits)
Jemen

Compatibele landen · UK


Bahrein
Bangladesh
Belize
Botswana
Brunei
Kameroen
Kanaaleilanden
Cyprus
Dominica
El Salvador
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Guatemala
Guyana
Hongkong
Irak
Ierland
Isle of Man
Jordanië
Koeweit
Libanon
Macau

Compatibele landen · UK

Malawi
Maleisië
Maldiven
Malta
Mauritius
Myanmar
Nigeria
Oman
Qatar
Saint Lucia
Saint Vincent
Saoedi-Arabië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Tanzania
Oeganda
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Vietnam
Jemen
Zambia
Zimbabwe

Универсальный дорожный адаптер


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

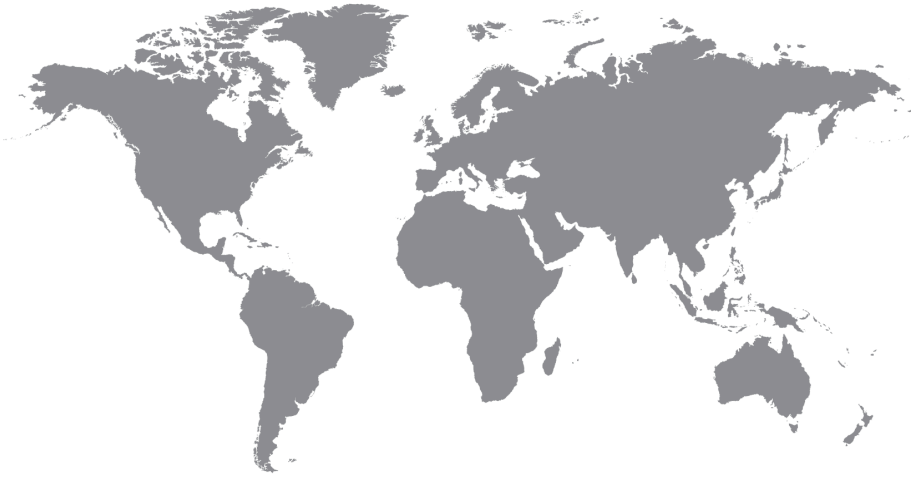

Руководство пользователя

1007FVW

Обзор изделия

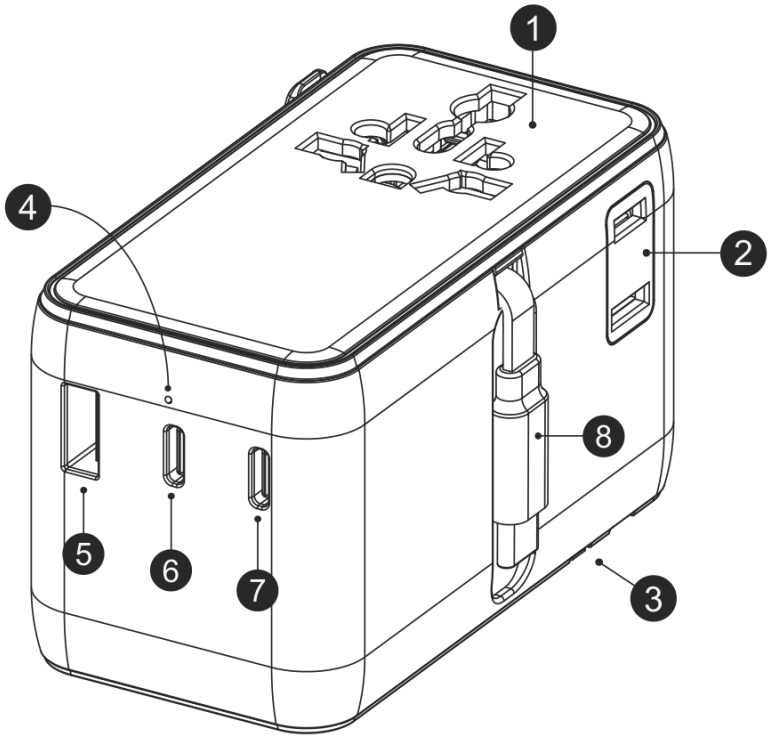

Обзор изделия

1. Универсальная розетка

2. Розетка USA/JP

3. Вилки USA/AU/UK/EU

4. Светодиодный индикатор

5. Порт USB-A1

6. Порт USB-C3

7. Порт USB-C2

8. Порт USB-C1

Светодиодный индикатор

Индикатор горит постоянно: Нормальная работа.

Индикатор не горит: Возможна перегрузка. Отключите одно устройство и снова проверьте индикатор.

Характеристики

Модель
1007FVW

Номинальные параметры
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Вход
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Размеры
95 × 59 × 54.5 mm

Общий выход постоянного тока
100.0 W

Поддерживаемые протоколы
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 и другие

Режим одного выходного порта

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Режим одного выходного порта

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Режим нескольких выходных портов

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Поддерживаемые типы вилок


Адаптер принимает вилки типов A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N и O.




Тип A




Тип B




Тип C




Тип D



Тип E



Тип F




Тип G




Тип H




Тип I




Тип J



Тип L




Тип N




Тип O

Неподдерживаемые типы вилок

Вилки типов K и M не поддерживаются.

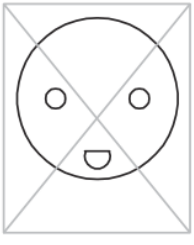


Тип K

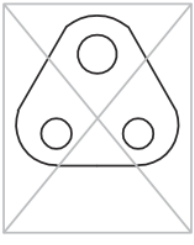


Тип M

Совместимые настенные розетки


Адаптер можно подключать к настенным розеткам типов A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N и O.

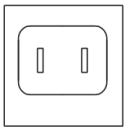


Тип A

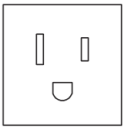


Тип B

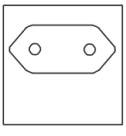


Тип C

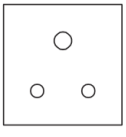


Тип D

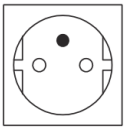


Тип E

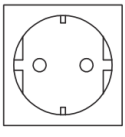


Тип F

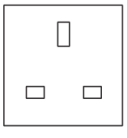


Тип G

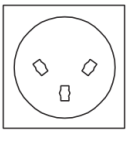

Тип H

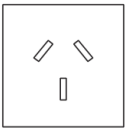


Тип I

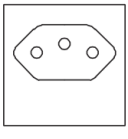


Тип J




Тип K

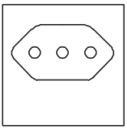

Тип L

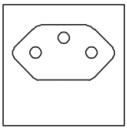

Тип N

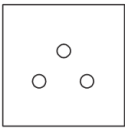

Тип O

Двухполюсные приборы без заземления

Подходит для большинства электронных приборов мощностью до 2500 Вт при 250 В и 1000 Вт при 100 В. Примеры приведены ниже.

Перед подключением проверьте паспорт безопасности или табличку с параметрами прибора.



Ноутбуки



Небольшие дорожные фены



Дорожные утюги



Электрические вентиляторы



Настольные лампы



Электробритвы

Устройства USB

Примеры: камеры, смартфоны, планшеты, портативные игровые консоли, Bluetooth-колонки и внешние аккумуляторы.



Камеры



Смартфоны



Планшеты



Портативные игровые консоли



Гарнитуры



Внешние аккумуляторы


Использование адаптера

Выберите встроенную вилку, подходящую для розетки нужной страны. Защитный переключатель обеспечивает подачу питания только на одну вилку.

1. Убедитесь, что кнопка возвращается в исходное положение после полного выдвижения или втягивания вилки. Иначе вилка установлена неправильно, что мешает нормальной работе.

2. Одновременно можно использовать только один тип вилки. Выберите его ползунком; остальные контакты автоматически блокируются.

Использование вилки USA

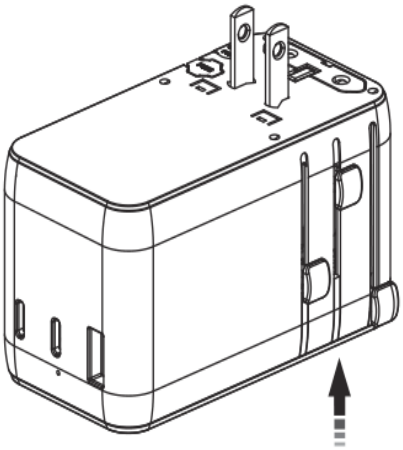


Слегка нажмите кнопку USA и сдвиньте её полностью вниз, чтобы выдвинуть вилку USA, как показано на рисунке.

Убедитесь, что контактные пластины повёрнуты в параллельное положение.

Чтобы убрать вилку, удерживайте кнопку USA для разблокировки. Поднимите вилку полностью вверх, затем отпустите кнопку, чтобы она вернулась в исходное положение и зафиксировала вилку.

Использование вилки AUS

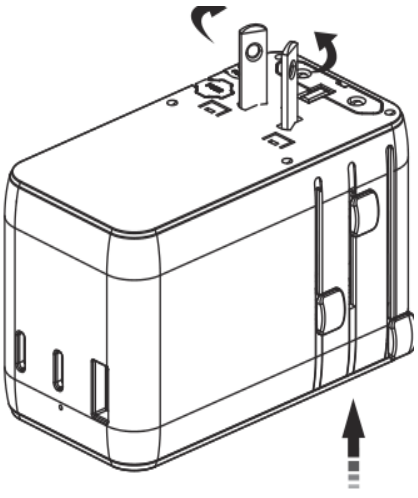


Слегка нажмите кнопку AUS и сдвиньте её полностью вниз, чтобы выдвинуть вилку AUS, как показано на рисунке.

Убедитесь, что контактные пластины повёрнуты в параллельное положение.

Чтобы убрать вилку, удерживайте кнопку AUS для разблокировки. Поднимите вилку полностью вверх, затем отпустите кнопку, чтобы она вернулась в исходное положение и зафиксировала вилку.

Использование вилки UK

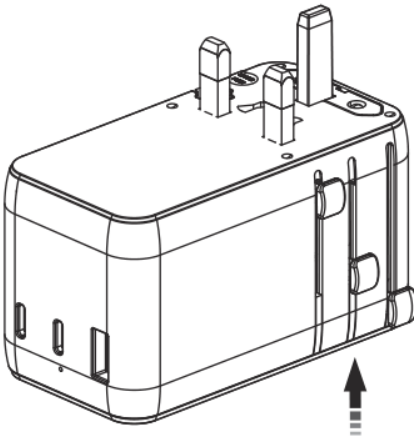


Слегка нажмите кнопку UK и сдвиньте её полностью вниз, чтобы выдвинуть вилку UK, как показано на рисунке.

Выдвиньте из корпуса изолированный контакт заземления.

Чтобы убрать вилку, удерживайте кнопку UK для разблокировки. Поднимите вилку полностью вверх, затем отпустите кнопку, чтобы она вернулась в исходное положение и зафиксировала вилку.

Использование вилки EU

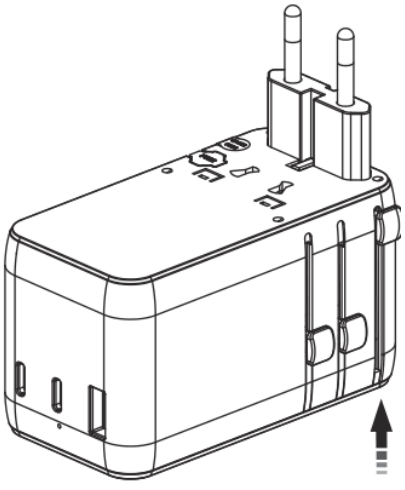


Слегка нажмите кнопку EU и сдвиньте её полностью вниз, чтобы выдвинуть вилку EU, как показано на рисунке.

Убедитесь, что контактные пластины повёрнуты в параллельное положение.

Чтобы убрать вилку, удерживайте кнопку EU для разблокировки. Поднимите вилку полностью вверх, затем отпустите кнопку, чтобы она вернулась в исходное положение и зафиксировала вилку.

Замена предохранителя

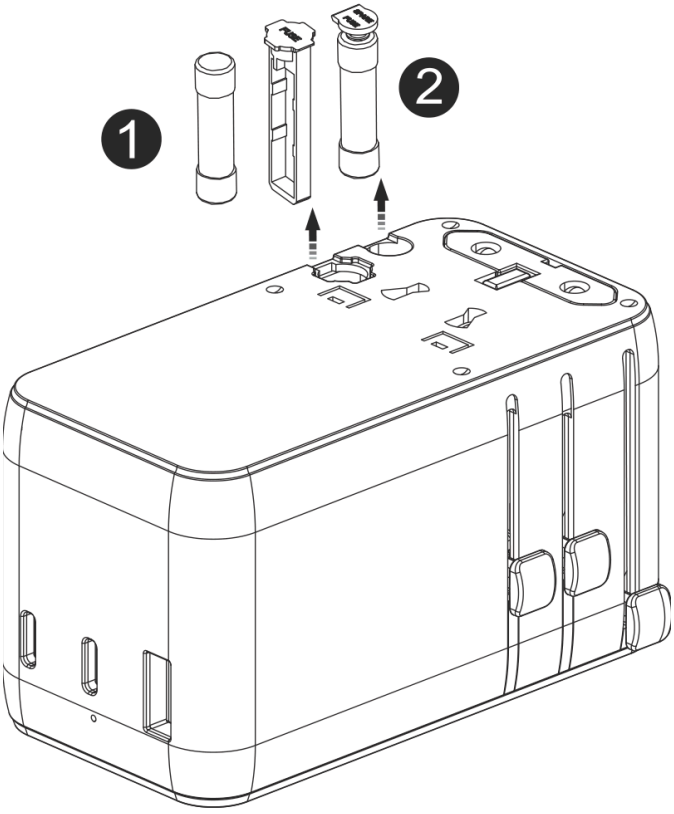

Замена предохранителя

1. Извлеките предохранитель 1.

2. Извлеките запасной предохранитель 2 и установите его на место предохранителя 1. После этого адаптер сможет снова работать.

3. Можно также установить новый предохранитель. Параметры: 250 В переменного тока, 10 А, 6,3 × 25,4 мм.

Примечания

1. Перед заменой предохранителя отключите все устройства.

2. Проверьте, не вытекает ли вода из подключённого оборудования, и уточните его номинальную мощность.

3. Проверьте, не намокло ли изделие и не вытекает ли из него вода.

Внимание

- Всегда отключайте адаптер от розетки, когда он не используется.
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Это изделие не преобразует напряжение (переменное в переменное). До использования убедитесь, что напряжение розетки подходит устройству, чтобы избежать повреждений и других опасностей.
- Только для использования в помещении.
- Неправильное использование может привести к поражению электрическим током.

Внимание

- Длина кабеля USB должна быть менее 3 м.
- Дорожный адаптер предназначен только для временного, а не постоянного использования.
- Не вставляйте один адаптер в другой.
- Заземление отсутствует. Используйте только с приборами без заземления или с двойной изоляцией.

Утилизация



Не выбрасывайте отслужившие электрические изделия с бытовым мусором.

Сдавайте их на переработку, если есть такая возможность.

За рекомендациями по утилизации обратитесь в местные органы власти.

Совместимые страны · EU

Алба́ния
Алжир
Ангола
Аргентина
Австрия
Азорские острова
Балеарские острова
Бангладеш
Бельгия
Боливия
Босния
Бразилия
Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Камерун
Канарские острова
Кабо-Верде
Центрально-Африканская Республика
Нормандские острова
Чили
Коморы
Конго
Хорватия
Кот-д’Ивуар

Совместимые страны · EU

Кипр
Дания
Джибути
Египет
Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Фарерские о-ва
Финляндия
Франция
Габон
Германия
Гибралтар
Греция
Гренландия
Гваделупа
Гвинея
Гвинея-Бисау
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран
Ирак
Израиль

Совместимые страны · EU

Италия
Казахстан
Корея
Кувейт
Лаос
Ливан
Литва
Люксембург
Македония
Мадагаскар
Мадейра
Мали
Мартиника
Мавритания
Маврикий
Монако
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Непал
Нидерланды
Нигер
Норвегия
Оман

Совместимые страны · EU

Пакистан
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Руанда
Сенегал
Сомали
Испания
Судан
Суринам
Швеция
Швейцария
Сирия
Таиланд
Того
Тунис
Турция
Уругвай
Вьетнам
Замбия

Совместимые страны · AUS

Американское Самоа
Аргентина
Австралия
Китай
Сальвадор
Фиджи
Гватемала
Кирибати
Науру
Новая Зеландия
Панама
Папуа — Новая Гвинея
Сент-Винсент
Таджикистан
Тонга
Уругвай

Совместимые страны · USA

Американское Самоа
Ангилья
Антильские острова
Аруба
Багамы
Бангладеш
Барбадос
Бермудские о-ва
Боливия
Бразилия
Камбоджа
Канада
о-ва Кайман
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Эквадор
Сальвадор
Гуам
Гватемала
Гайана
Гаити
Гондурас
Япония
Ямайка

Совместимые страны · USA

Лаос
Ливан
Либерия
Мальдивы
Мексика
Федеративные Штаты Микронезии
Монтсеррат
Нидерланды
Никарагуа
Нигер
Окинава
Панама
Перу
Филиппины
Пуэрто-Рико
Сент-Винсент
Саудовская Аравия
Таити
Тайвань
Таиланд
Соединенные Штаты
Венесуэла
Вьетнам
Виргинские острова (США и Великобритании)
Йемен

Совместимые страны · UK


Бахрейн
Бангладеш
Белиз
Ботсвана
Бруней
Камерун
Нормандские острова
Кипр
Доминика
Сальвадор
Гамбия
Гана
Гибралтар
Гренада
Гватемала
Гайана
Гонконг
Ирак
Ирландия
о-в Мэн
Иордания
Кувейт
Ливан
Макао

Совместимые страны · UK

Малави
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Маврикий
Мьянма
Нигерия
Оман
Катар
Сент-Люсия
Сент-Винсент
Саудовская Аравия
Сейшельские о-ва
Сьерра-Леоне
Сингапур
Танзания
Уганда
ОАЭ
Великобритания
Вьетнам
Йемен
Замбия
Зимбабве

ワールドトラベルアダプター


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

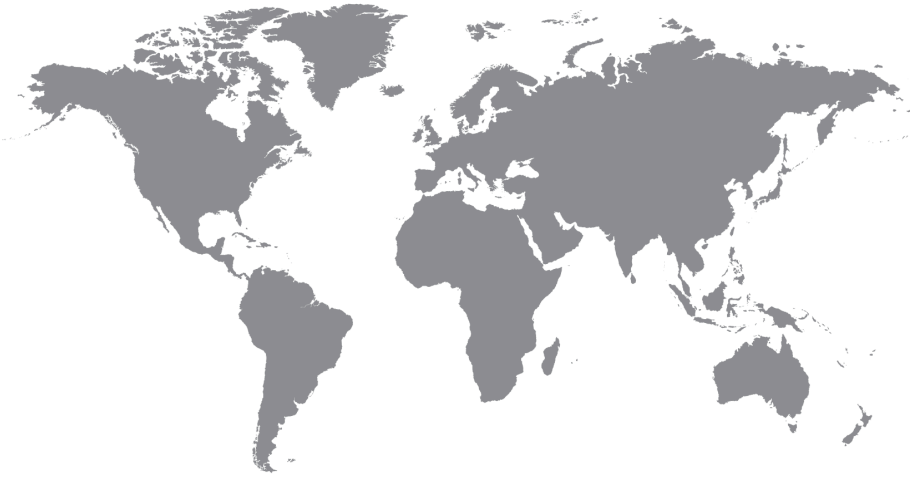

取扱説明書

1007FVW

製品概要

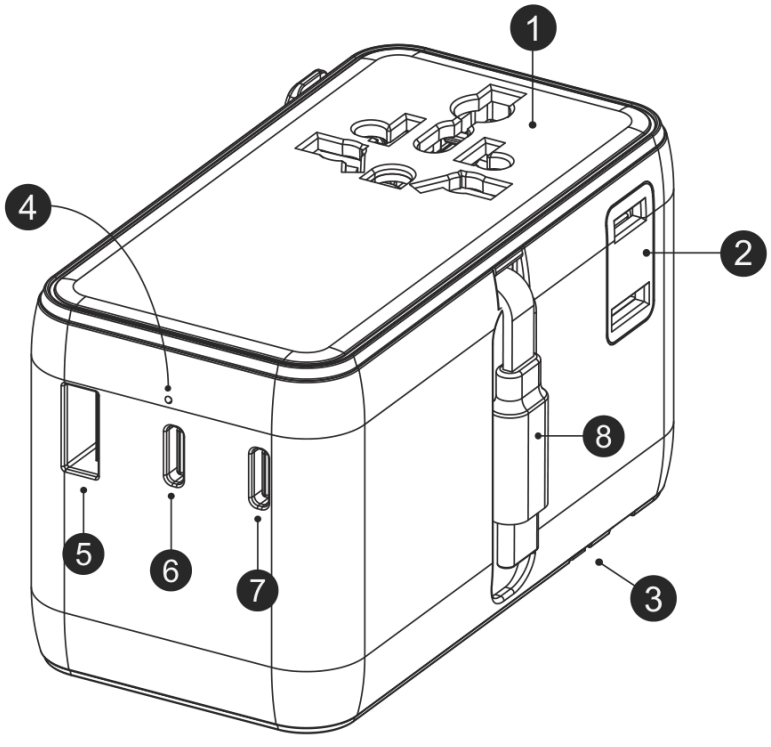

製品概要

1. マルチソケット

2. USA/JPソケット

3. USA/AU/UK/EUプラグ

4. LEDインジケーター

5. USB-A1ポート

6. USB-C3ポート

7. USB-C2ポート

8. USB-C1ポート

LEDインジケーター

LED点灯：正常動作。

LEDが点灯しない：過負荷の可能性があります。機器を1台外し、表示を再確認してください。

製品仕様

型番
1007FVW

定格
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

入力
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

寸法
95 × 59 × 54.5 mm

合計**DC**出力
100.0 W

対応プロトコル
PD3.0、QC4+、FCP、AFC、PPS、BC1-2など

単一ポート出力モード

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

単一ポート出力モード

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

複数ポート出力モード

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

対応するプラグの種類


タイプA、B、C、D、E、F、G、H、I、J、L、N、Oのプラグに対応します。




タイプ A




タイプ B




タイプ C




タイプ D



タイプ E



タイプ F




タイプ G




タイプ H




タイプ I




タイプ J



タイプ L




タイプ N




タイプ O

非対応のプラグの種類

タイプKとMのプラグには対応しません。

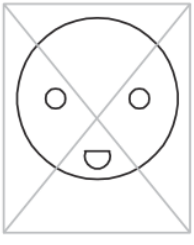


タイプ K

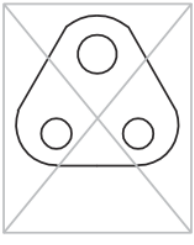


タイプ M

対応する壁コンセント


タイプA、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、N、O の壁コンセントに差し込めます。

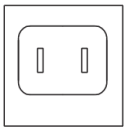


タイプ A

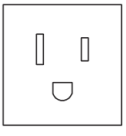


タイプ B

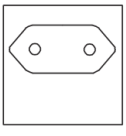


タイプ C

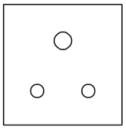


タイプ D

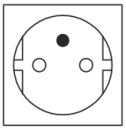


タイプ E

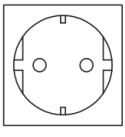


タイプ F

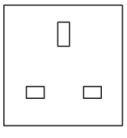


タイプ G

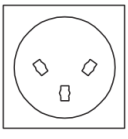

タイプ H

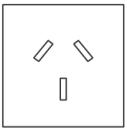


タイプ I

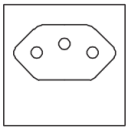


タイプ J




タイプ K

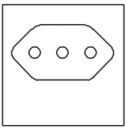

タイプ L

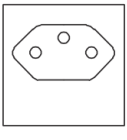

タイプ N

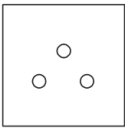

タイプ O

接地のない2極機器

250 Vで最大2500 W、100 Vで最大1000 Wの多くの電子機器に使用できます。下に使用例を示します。

接続前に機器の安全データシートまたは定格銘板を確認してください。



ノートパソコン



小型旅行用ドライヤー



旅行用アイロン



扇風機



卓上ランプ



電気シェーバー

USB機器

使用例：カメラ、スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、Bluetoothスピーカー、モバイルバッテリーなど。



カメラ



スマートフォン



タブレット



携帯ゲーム機



ヘッドセット



モバイルバッテリー


アダプターの使い方

使用する国のコンセントに合う内蔵プラグを選びます。安全スイッチにより、通電するプラグは1つだけになります。

1. プラグを完全に出したとき、または収納したときにボタンが元の位置へ戻ることを確認してください。戻らない場合はプラグが正しい位置になく、正常な使用に影響します。

2. 同時に使用できるプラグは1種類だけです。スライダーで選択すると、他のプラグ端子は自動的にロックされます。

USAプラグの使用

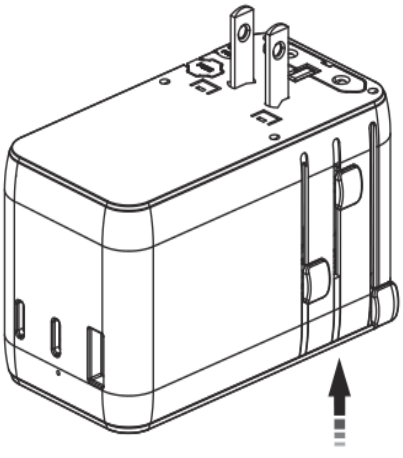


USAボタンを軽く押し、下までスライドさせて、図のようにUSAプラグを完全に出します。

接触端子を平行な位置にしてください。

収納するには、USAボタンを押したままロックを解除します。プラグを上まで引き戻してからボタンを離すと、ボタンが元に戻りプラグがロックされます。

AUSプラグの使用

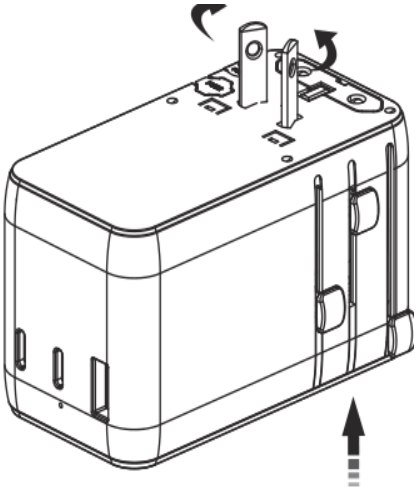


AUSボタンを軽く押し、下までスライドさせて、図のようにAUSプラグを完全に出します。

接触端子を平行な位置にしてください。

収納するには、AUSボタンを押したままロックを解除します。プラグを上まで引き戻してからボタンを離すと、ボタンが元に戻りプラグがロックされます。

UKプラグの使用

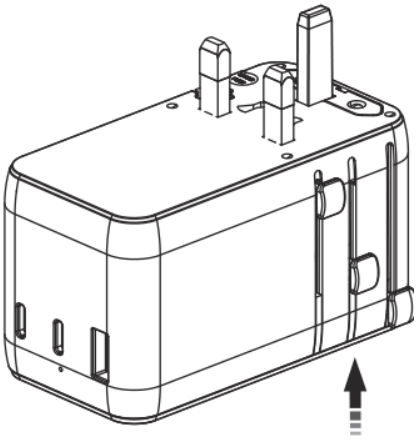


UKボタンを軽く押し、下までスライドさせて、図のようにUKプラグを完全に出します。

絶縁された接地ピンを本体から引き出します。

収納するには、UKボタンを押したままロックを解除します。プラグを上まで引き戻してからボタンを離すと、ボタンが元に戻りプラグがロックされます。

EUプラグの使用

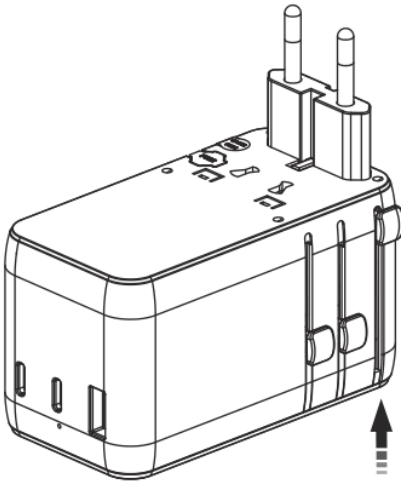


EUボタンを軽く押し、下までスライドさせて、図のようにEUプラグを完全に出します。

接触端子を平行な位置にしてください。

収納するには、EUボタンを押したままロックを解除します。プラグを上まで引き戻してからボタンを離すと、ボタンが元に戻りプラグがロックされます。

ヒューズの交換

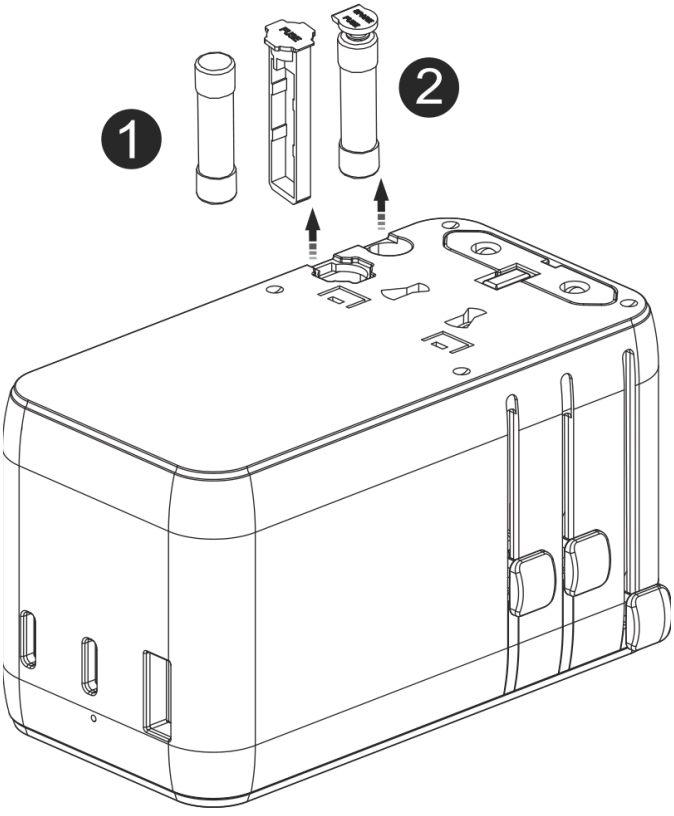

ヒューズの交換

1. ヒューズ1を引き抜きます。

2. 予備ヒューズ2を引き抜き、ヒューズ1があった位置に入れます。これでアダプターを再び使用できます。

3. 新しいヒューズを取り付けることもできます。規格：AC 250 V、10 A、6.3 × 25.4 mm。

注意事項

1. ヒューズの交換前にすべての機器を外してください。

2. 接続機器から水が漏れていないか調べ、定格電力を確認してください。

3. 本製品が濡れていないか、水が漏れていないか確認してください。

警告

- 使用しないときは必ずアダプターをコンセントから抜いてください。
- 使用前に本書をよくお読みください。
- 本製品は電圧を変換しません（ACからAC）。機器の損傷やその他の危険を避けるため、使用前にコンセントの電圧が機器に適しているか確認してください。
- 屋内専用です。
- 誤った使用は感電の原因となります。

警告

- USBケーブルは3 m未満にしてください。
- 本製品は一時的な使用専用で、常設使用はできません。
- アダプターを別のアダプターに差し込まないでください。
- 接地機能はありません。接地のない機器または二重絶縁の機器のみに使用してください。

リサイクル



不要になった電気製品を家庭ごみと一緒に捨てないでください。

利用可能な施設でリサイクルしてください。

リサイクル方法は地域の自治体にお問い合わせください。

対応国・地域 · EU

アルバニア
アルジェリア
アンゴラ
アルゼンチン
オーストリア
アゾレス諸島
バレアレス諸島
バングラデシュ
ベルギー
ボリビア
ボスニア
ブラジル
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カメルーン
カナリア諸島
カーボベルデ
中央アフリカ共和国
チャネル諸島
チリ
コモロ
コンゴ
クロアチア
コートジボワール

対応国・地域 · EU

キプロス
デンマーク
ジブチ
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
フェロー諸島
フィンランド
フランス
ガボン
ドイツ
ジブラルタル
ギリシャ
グリーンランド
グアドループ
ギニア
ギニアビサウ
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
イスラエル

対応国・地域 · EU

イタリア
カザフスタン
韓国
クウェート
ラオス
レバノン
リトアニア
ルクセンブルク
マケドニア
マダガスカル
マデイラ
マリ
マルティニーク
モーリタニア
モーリシャス
モナコ
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ネパール
オランダ
ニジェール
ノルウェー
オマーン

対応国・地域 · EU

パキスタン
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
ロシア
ルワンダ
セネガル
ソマリア
スペイン
スーダン
スリナム
スウェーデン
スイス
シリア
タイ
トーゴ
チュニジア
トルコ
ウルグアイ
ベトナム
ザンビア

対応国・地域 · AUS

米領サモア
アルゼンチン
オーストラリア
中国
エルサルバドル
フィジー
グアテマラ
キリバス
ナウル
ニュージーランド
パナマ
パプアニューギニア
セントビンセント
タジキスタン
トンガ
ウルグアイ

対応国・地域 · USA

米領サモア
アンギラ
アンティル諸島
アルバ
バハマ
バングラデシュ
バルバドス
バミューダ
ボリビア
ブラジル
カンボジア
カナダ
ケイマン諸島
中国
コロンビア
コスタリカ
キューバ
エクアドル
エルサルバドル
グアム
グアテマラ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス
日本
ジャマイカ

対応国・地域 · USA

ラオス
レバノン
リベリア
モルディブ
メキシコ
ミクロネシア連邦
モントセラト
オランダ
ニカラグア
ニジェール
沖縄
パナマ
ペルー
フィリピン
プエルトリコ
セントビンセント
サウジアラビア
タヒチ
台湾
タイ
アメリカ合衆国
ベネズエラ
ベトナム
ヴァージン諸島（米領・英領）
イエメン

対応国・地域 · UK


バーレーン
バングラデシュ
ベリーズ
ボツワナ
ブルネイ
カメルーン
チャネル諸島
キプロス
ドミニカ国
エルサルバドル
ガンビア
ガーナ
ジブラルタル
グレナダ
グアテマラ
ガイアナ
香港
イラク
アイルランド
マン島
ヨルダン
クウェート
レバノン
マカオ

対応国・地域 · UK

マラウイ
マレーシア
モルディブ
マルタ
モーリシャス
ミャンマー
ナイジェリア
オマーン
カタール
セントルシア
セントビンセント
サウジアラビア
セーシェル
シエラレオネ
シンガポール
タンザニア
ウガンダ
アラブ首長国連邦
イギリス
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

세계 여행용 어댑터


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

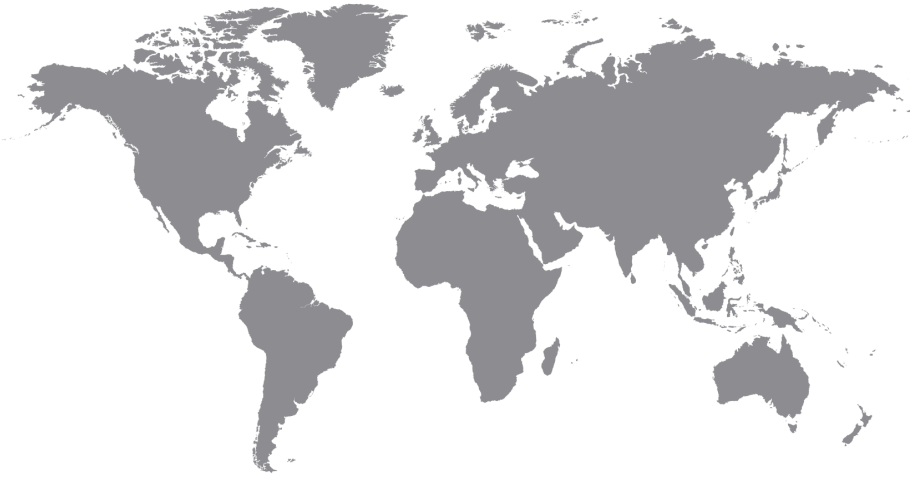

사용 설명서

1007FVW

제품 개요

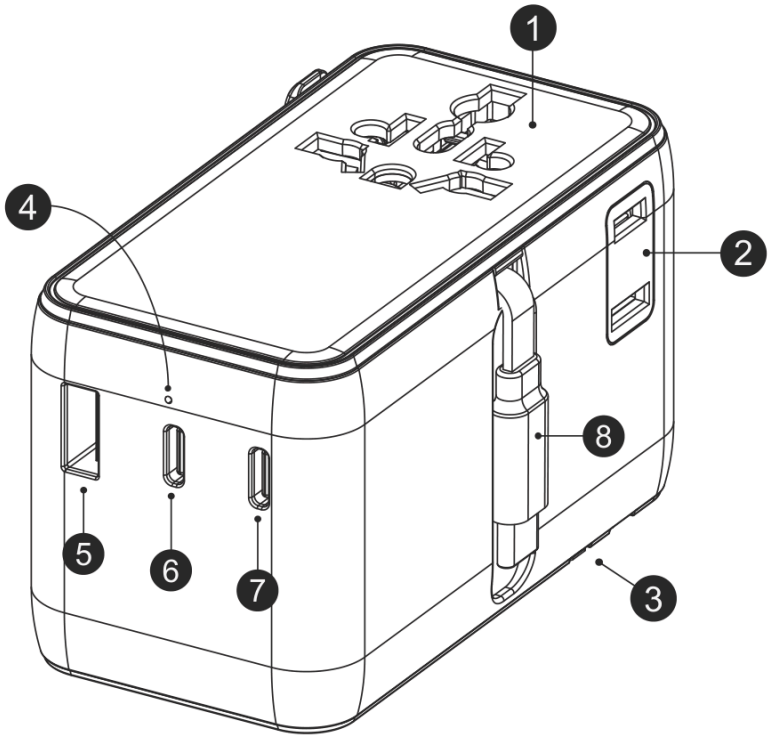

제품 개요

1. 멀티 소켓

2. USA/JP 소켓

3. USA/AU/UK/EU 플러그

4. LED 표시등

5. USB-A1 포트

6. USB-C3 포트

7. USB-C2 포트

8. USB-C1 포트

LED 표시등

LED 켜짐: 정상 작동.

LED가 켜지지 않음: 과부하일 수 있습니다. 기기 하나를 분리하고 표시등을 다시 확인하십시오.

제품 사양

모델
1007FVW

정격
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

입력
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

크기
95 × 59 × 54.5 mm

총 **DC** 출력
100.0 W

지원 프로토콜
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 등

단일 포트 출력 모드

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

단일 포트 출력 모드

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

다중 포트 출력 모드

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

지원 플러그 유형


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, O 유형 플러그를 연결할 수 있습니다.




유형 A




유형 B




유형 C




유형 D



유형 E



유형 F




유형 G




유형 H




유형 I




유형 J



유형 L




유형 N




유형 O

지원하지 않는 플러그 유형

K 및 M 유형 플러그는 지원하지 않습니다.

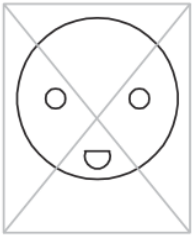


유형 K

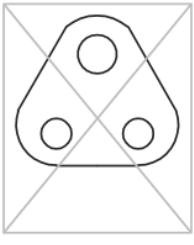


유형 M

호환 벽면 콘센트


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O 유형 벽면 콘센트에 꽂을 수 있습니다.

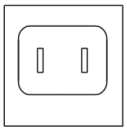


유형 A

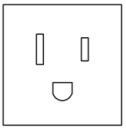


유형 B

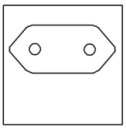


유형 C

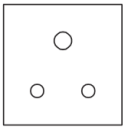


유형 D

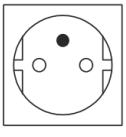


유형 E

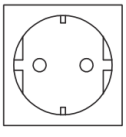


유형 F

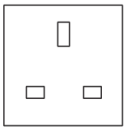


유형 G

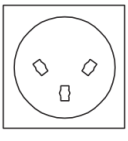

유형 H

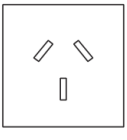


유형 I

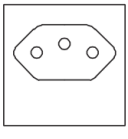


유형 J




유형 K

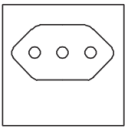

유형 L

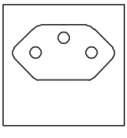

유형 N

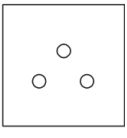

유형 O

접지 없는 **2**극 기기

250 V에서 최대 2500 W, 100 V에서 최대 1000 W의 대부분 전자 기기에 적합합니다. 아래에 예시가 있습니다.

연결 전 기기의 안전 자료 또는 정격 표시판을 확인하십시오.



노트북



소형 여행용 헤어드라이어



여행용 다리미



선풍기



탁상용 램프



전기면도기

USB 기기

예: 카메라, 스마트폰, 태블릿, 휴대용 게임기, Bluetooth 스피커, 보조 배터리 등.



카메라



스마트폰



태블릿



휴대용 게임기



헤드셋



보조 배터리


어댑터 사용 방법

해당 국가의 콘센트에 맞는 내장 플러그를 선택하십시오. 안전 스위치는 한 플러그에만 전원이 공급되도록 합니다.

1. 플러그를 완전히 펼치거나 수납했을 때 버튼이 원위치로 돌아오는지 확인하십시오. 돌아오지 않으면 플러그가 제대로 고정되지 않아 정상 사용에 영향을 줍니다.

2. 한 번에 한 종류의 플러그만 사용할 수 있습니다. 슬라이더로 선택하면 다른 플러그 핀은 자동으로 잠깁니다.

USA 플러그 사용

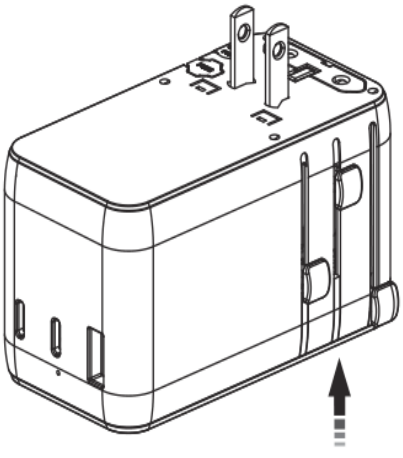


USA 버튼을 가볍게 누르고 끝까지 아래로 밀어 그림과 같이 USA 플러그를 완전히 펼치십시오.

접촉 핀이 평행한 위치에 있는지 확인하십시오.

수납: USA 버튼을 누른 채 플러그 잠금을 해제하십시오. 플러그를 끝까지 위로 당긴 뒤 버튼을 놓으면 버튼이 원위치로 돌아와 플러그를 잠급니다.

AUS 플러그 사용

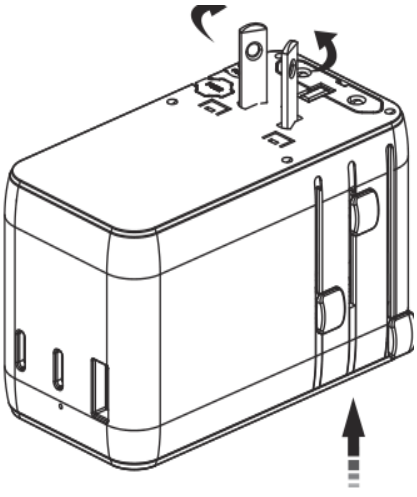


AUS 버튼을 가볍게 누르고 끝까지 아래로 밀어 그림과 같이 AUS 플러그를 완전히 펼치십시오.

접촉 핀이 평행한 위치에 있는지 확인하십시오.

수납: AUS 버튼을 누른 채 플러그 잠금을 해제하십시오. 플러그를 끝까지 위로 당긴 뒤 버튼을 놓으면 버튼이 원위치로 돌아와 플러그를 잠급니다.

UK 플러그 사용

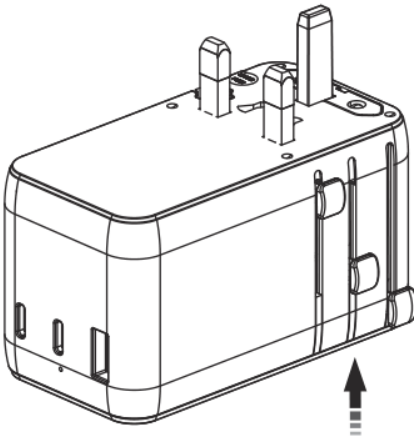


UK 버튼을 가볍게 누르고 끝까지 아래로 밀어 그림과 같이 UK 플러그를 완전히 펼치십시오.

하우징에서 절연 접지 핀을 꺼내십시오.

수납: UK 버튼을 누른 채 플러그 잠금을 해제하십시오. 플러그를 끝까지 위로 당긴 뒤 버튼을 놓으면 버튼이 원위치로 돌아와 플러그를 잠급니다.

EU 플러그 사용

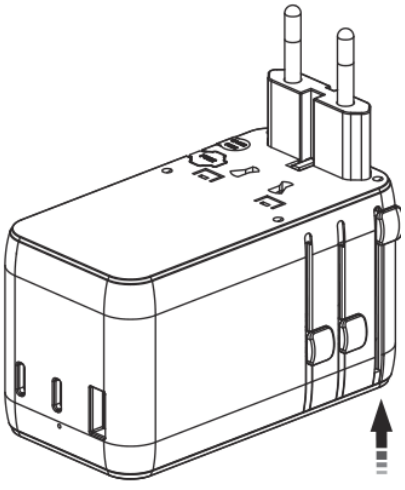


EU 버튼을 가볍게 누르고 끝까지 아래로 밀어 그림과 같이 EU 플러그를 완전히 펼치십시오.

접촉 핀이 평행한 위치에 있는지 확인하십시오.

수납: EU 버튼을 누른 채 플러그 잠금을 해제하십시오. 플러그를 끝까지 위로 당긴 뒤 버튼을 놓으면 버튼이 원위치로 돌아와 플러그를 잠급니다.

퓨즈 교체

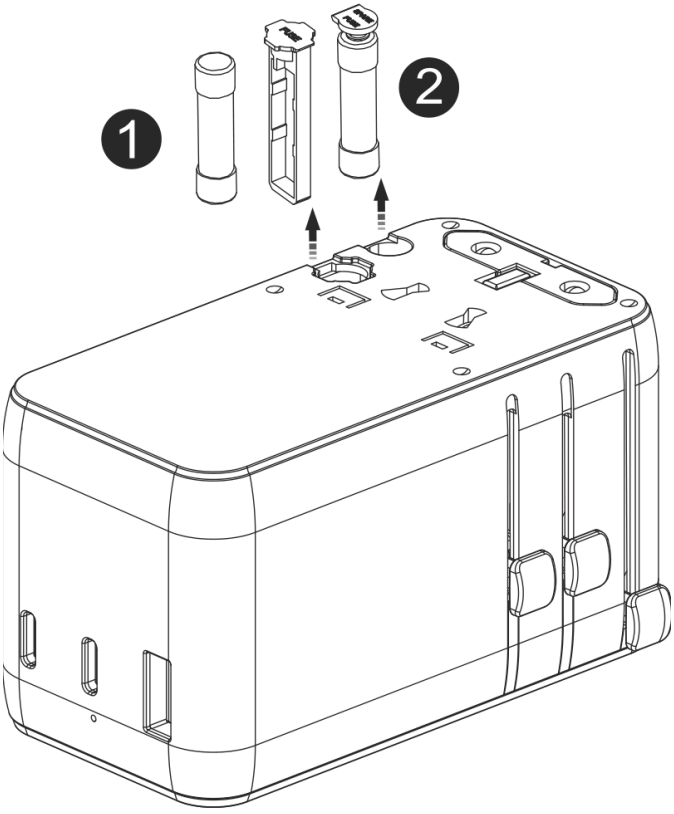

퓨즈 교체

1. 퓨즈 1을 빼십시오.

2. 예비 퓨즈 2를 빼서 퓨즈 1의 원래 위치에 넣으십시오. 그러면 어댑터를 다시 사용할 수 있습니다.

3. 새 퓨즈를 사용할 수도 있습니다. 규격: AC 250 V, 10 A, 6.3 × 25.4 mm.

참고 사항

1. 퓨즈 교체 전 모든 기기를 분리하십시오.

2. 연결된 기기에서 물이 새는지 점검하고 정격 전력을 확인하십시오.

3. 제품이 젖었거나 물이 새는지 확인하십시오.

주의

- 사용하지 않을 때는 항상 어댑터를 콘센트에서 분리하십시오.
- 사용 전 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
- 이 제품은 전압을 변환하지 않습니다(AC에서 AC). 손상이나 기타 위험을 피하려면 사용 전 콘센트 전압이 기기에 맞는지 확인하십시오.
- 실내에서만 사용하십시오.
- 잘못 사용하면 감전될 수 있습니다.

주의

- USB 케이블 길이는 3 m 미만이어야 합니다.
- 여행용 어댑터는 임시 사용 전용이며 상시 사용할 수 없습니다.
- 어댑터를 다른 어댑터에 꽂지 마십시오.
- 접지 기능이 없습니다. 접지가 없는 기기 또는 이중 절연 기기에만 사용하십시오.

재활용



폐전기제품을 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

이용 가능한 시설에서 재활용하십시오.

재활용 방법은 지역 관할 기관에 문의하십시오.

사용 가능 국가 및 지역 · **EU**

알바니아
알제리
앙골라
아르헨티나
오스트리아
아조레스 제도
발레아레스 제도
방글라데시
벨기에
볼리비아
보스니아
브라질
불가리아
부르키나파소
부룬디
카메룬
카나리아 제도
카보베르데
중앙 아프리카 공화국
채널 제도
칠레
코모로
콩고
크로아티아
코트디부아르

사용 가능 국가 및 지역 · **EU**

키프로스
덴마크
지부티
이집트
엘살바도르
적도 기니
에리트리아
페로 제도
핀란드
프랑스
가봉
독일
지브롤터
그리스
그린란드
과들루프
기니
기니비사우
헝가리
아이슬란드
인도
인도네시아
이란
이라크
이스라엘

사용 가능 국가 및 지역 · **EU**

이탈리아
카자흐스탄
한국
쿠웨이트
라오스
레바논
리투아니아
룩셈부르크
마케도니아
마다가스카르
마데이라
말리
마르티니크
모리타니
모리셔스
모나코
모로코
모잠비크
미얀마
네팔
네덜란드
니제르
노르웨이
오만

사용 가능 국가 및 지역 · **EU**

파키스탄
파라과이
페루
필리핀
폴란드
포르투갈
루마니아
러시아
르완다
세네갈
소말리아
스페인
수단
수리남
스웨덴
스위스
시리아
태국
토고
튀니지
튀르키예
우루과이
베트남
잠비아

사용 가능 국가 및 지역 · **AUS**

아메리칸 사모아
아르헨티나
오스트레일리아
중국
엘살바도르
피지
과테말라
키리바시
나우루
뉴질랜드
파나마
파푸아뉴기니
세인트빈센트
타지키스탄
통가
우루과이

사용 가능 국가 및 지역 · **USA**

아메리칸 사모아
앵귈라
앤틸리스 제도
아루바
바하마
방글라데시
바베이도스
버뮤다
볼리비아
브라질
캄보디아
캐나다
케이맨 제도
중국
콜롬비아
코스타리카
쿠바
에콰도르
엘살바도르
괌
과테말라
가이아나
아이티
온두라스
일본
자메이카

사용 가능 국가 및 지역 · **USA**

라오스
레바논
라이베리아
몰디브
멕시코
미크로네시아
몬트세라트
네덜란드
니카라과
니제르
오키나와
파나마
페루
필리핀
푸에르토리코
세인트빈센트
사우디아라비아
타히티
대만
태국
미국
베네수엘라
베트남
버진 제도(미국령 및 영국령)
예멘

사용 가능 국가 및 지역 · **UK**


바레인
방글라데시
벨리즈
보츠와나
브루나이
카메룬
채널 제도
키프로스
도미니카
엘살바도르
감비아
가나
지브롤터
그레나다
과테말라
가이아나
홍콩
이라크
아일랜드
맨섬
요르단
쿠웨이트
레바논
마카오

사용 가능 국가 및 지역 · **UK**

말라위
말레이시아
몰디브
몰타
모리셔스
미얀마
나이지리아
오만
카타르
세인트루시아
세인트빈센트
사우디아라비아
세이셸
시에라리온
싱가포르
탄자니아
우간다
아랍에미리트
영국
베트남
예멘
잠비아
짐바브웨

全球旅行转换器


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

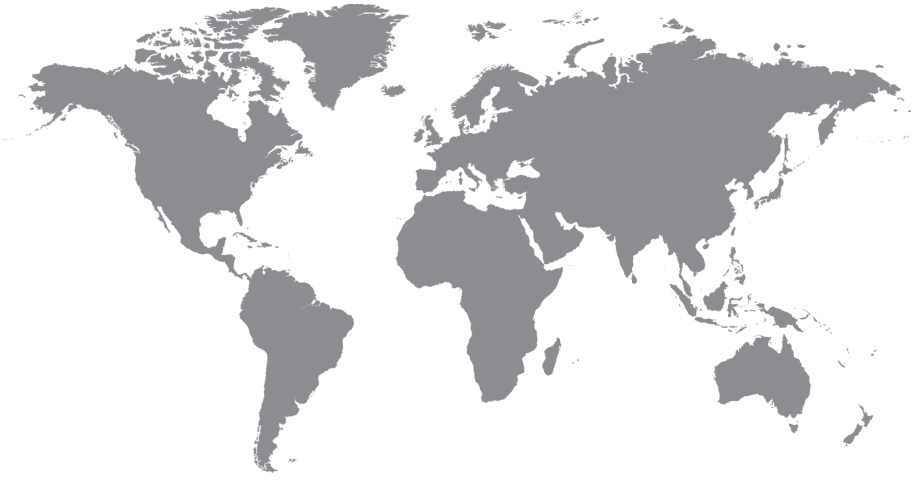

用户手册

1007FVW

产品概览

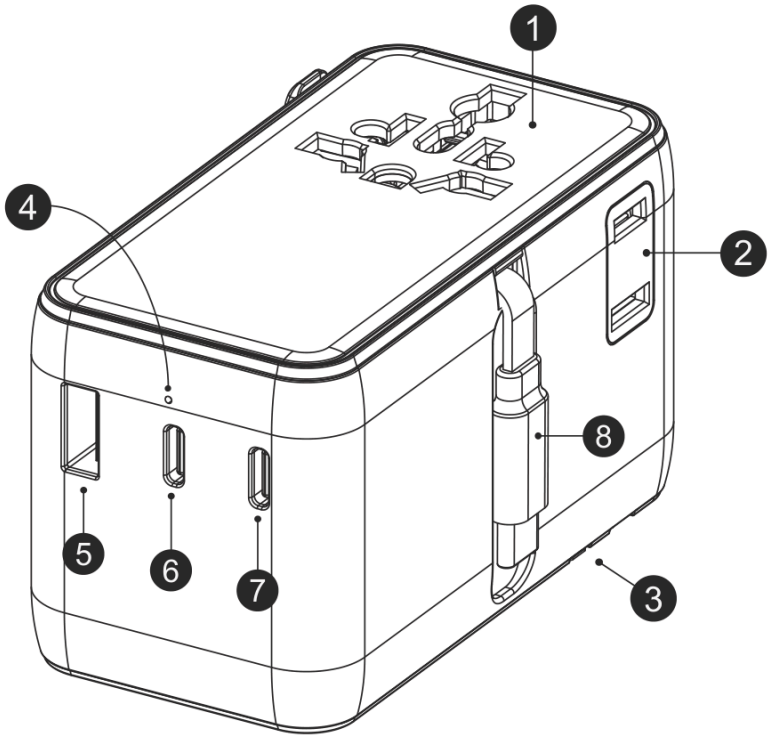

产品概览

1. 多功能插座
2. USA/JP插座
3. USA/AU/UK/EU插头
4. LED指示灯
5. USB-A1端口
6. USB-C3端口
7. USB-C2端口
8. USB-C1端口

LED指示灯

LED常亮：正常工作。

LED不亮：可能过载。拔下一个设备，再次检查指示灯。

产品规格

型号
1007FVW

额定值
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

输入
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

尺寸
95 × 59 × 54.5 mm

总直流输出
100.0 W

支持的协议
PD3.0、QC4+、FCP、AFC、PPS、BC1-2等

单端口输出模式

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

单端口输出模式

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

多端口输出模式

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

支持的插头类型


转换器支持A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、L、N和O型插头。




类型 A




类型 B




类型 C




类型 D



类型 E



类型 F




类型 G




类型 H




类型 I




类型 J



类型 L




类型 N




类型 O

不支持的插头类型

不支持K型和M型插头。

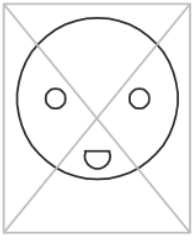


类型 K

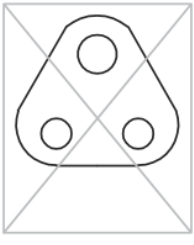


类型 M

兼容的墙壁插座


转换器可插入A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、N和O型墙壁插座。

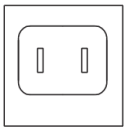


类型 A

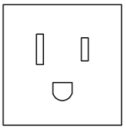


类型 B

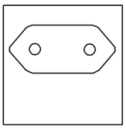


类型 C

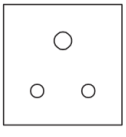


类型 D

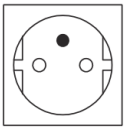


类型 E

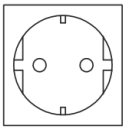


类型 F

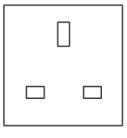


类型 G

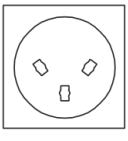

类型 H

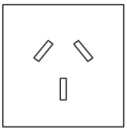


类型 I

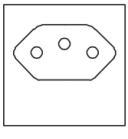


类型 J




类型 K

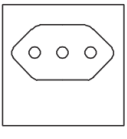

类型 L

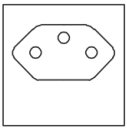

类型 N

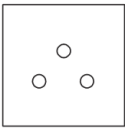

类型 O

无接地双极设备

适用于大多数电子设备，250 V时最高2500 W，100 V时最高1000 W。下方列出示例。

连接前请查看设备的安全数据表或铭牌。



笔记本电脑



小型旅行吹风机



旅行熨斗



电风扇



台灯



电动剃须刀

USB设备

示例包括相机、智能手机、平板电脑、便携游戏机、Bluetooth音箱和移动电源等。



相机



智能手机




平板电脑



便携游戏机



耳麦



移动电源


转换器使用方法

选择适合不同国家插座的内置插头。安全开关确保一次只有一个插头通电。

1. 插头完全伸出或收回后，请确认按钮复位。未复位说明插头未到位，会影响正常使用。

2. 一次只能使用一种插头。滑动选择开关进行选择，其他插脚会自动锁定。

使用USA插头

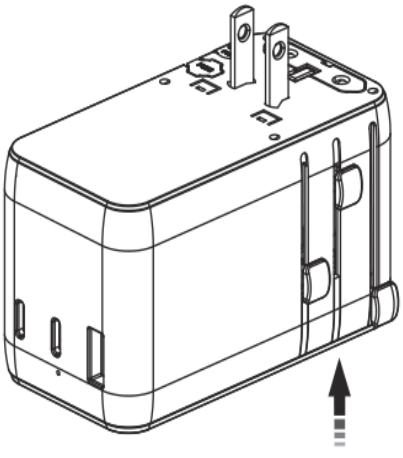


轻按USA按钮并向下滑到底，如图所示完全伸出USA插头。

确保接触插脚转至平行位置。

收回插头：按住USA按钮解锁，将插头向上拉到底，然后松开按钮，使其复位并锁住插头。

使用AUS插头

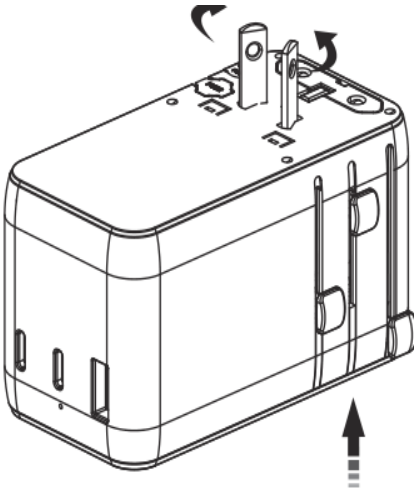


轻按AUS按钮并向下滑到底，如图所示完全伸出AUS插头。

确保接触插脚转至平行位置。

收回插头：按住AUS按钮解锁，将插头向上拉到底，然后松开按钮，使其复位并锁住插头。

使用UK插头

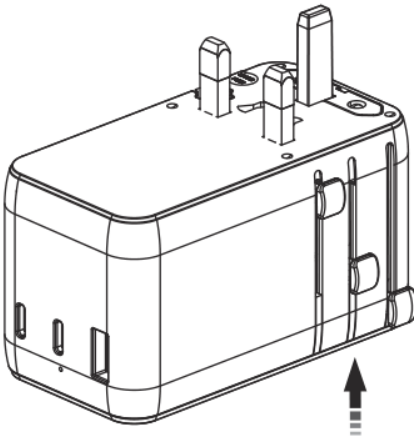


轻按UK按钮并向下滑到底，如图所示完全伸出UK插头。

将绝缘接地脚从外壳中拉出。

收回插头：按住UK按钮解锁，将插头向上拉到底，然后松开按钮，使其复位并锁住插头。

使用**EU**插头

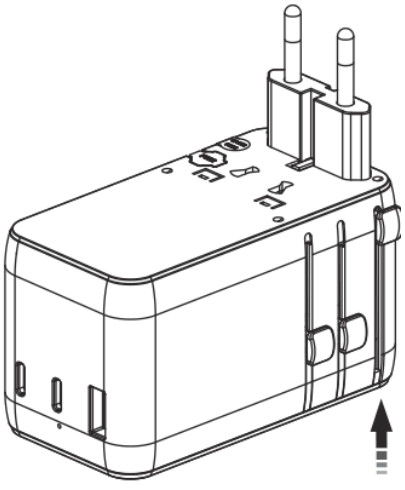


轻按EU按钮并向下滑到底，如图所示完全伸出EU插头。

确保接触插脚转至平行位置。

收回插头：按住EU按钮解锁，将插头向上拉到底，然后松开按钮，使其复位并锁住插头。

更换保险丝

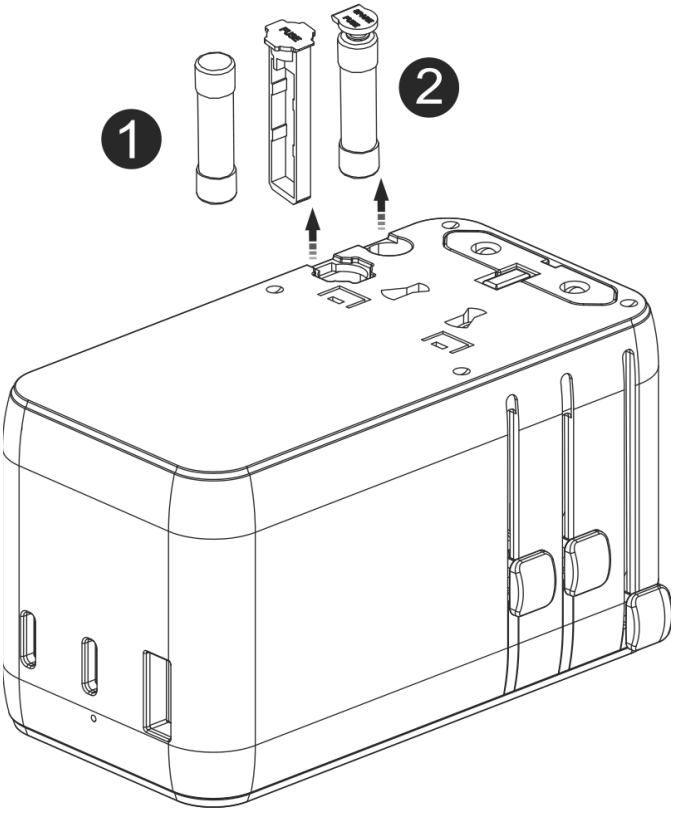

更换保险丝

1. 拔出保险丝1。

2. 拔出备用保险丝2，将其装入保险丝1原来的位置，转换器即可再次工作。

3. 也可更换新保险丝。规格：250 V交流电、10 A、6.3 × 25.4 mm。

注意事项

1. 更换保险丝前，请断开所有设备。

2. 检查连接的设备是否漏水，并确认其额定功率。

3. 检查产品是否受潮或漏水。

警告

- 不使用时，请务必将转换器从插座拔下。
- 使用前请仔细阅读本说明。
- 本产品不转换电压（交流至交流）。使用前请确认插座电压适合您的设备，以免损坏设备或造成其他安全隐患。
- 仅限室内使用。
- 使用不当可能导致触电。

警告

- USB线长度须小于3 m。
- 旅行转换器仅供临时使用，不得永久使用。
- 请勿将一个转换器插入另一个转换器。
- 无接地功能。仅适用于无接地或双重绝缘电器。

回收



废旧电器不得与生活垃圾一起丢弃。

请在有条件的设施回收。

有关回收建议，请咨询当地主管部门。

兼容国家及地区 · EU

阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
安哥拉
阿根廷
奥地利
亚速尔群岛
巴利阿里群岛
孟加拉国
比利时
玻利维亚
波斯尼亚
巴西
保加利亚
布基纳法索
布隆迪
喀麦隆
加那利群岛
佛得角
中非共和国
海峡群岛
智利
科摩罗
刚果
克罗地亚
科特迪瓦

兼容国家及地区 · EU

塞浦路斯
丹麦
吉布提
埃及
萨尔瓦多
赤道几内亚
厄立特里亚
法罗群岛
芬兰
法国
加蓬
德国
直布罗陀
希腊
格陵兰
瓜德罗普
几内亚
几内亚比绍
匈牙利
冰岛
印度
印度尼西亚
伊朗
伊拉克
以色列

兼容国家及地区 · EU

意大利
哈萨克斯坦
韩国
科威特
老挝
黎巴嫩
立陶宛
卢森堡
马其顿
马达加斯加
马德拉
马里
马提尼克
毛里塔尼亚
毛里求斯
摩纳哥
摩洛哥
莫桑比克
缅甸
尼泊尔
荷兰
尼日尔
挪威
阿曼

兼容国家及地区 · EU

巴基斯坦
巴拉圭
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
卢旺达
塞内加尔
索马里
西班牙
苏丹
苏里南
瑞典
瑞士
叙利亚
泰国
多哥
突尼斯
土耳其
乌拉圭
越南
赞比亚

兼容国家及地区 · AUS

美属萨摩亚
阿根廷
澳大利亚
中国
萨尔瓦多
斐济
危地马拉
基里巴斯
瑙鲁
新西兰
巴拿马
巴布亚新几内亚
圣文森特
塔吉克斯坦
汤加
乌拉圭

兼容国家及地区 · USA

美属萨摩亚
安圭拉
安的列斯群岛
阿鲁巴
巴哈马
孟加拉国
巴巴多斯
百慕大
玻利维亚
巴西
柬埔寨
加拿大
开曼群岛
中国
哥伦比亚
哥斯达黎加
古巴
厄瓜多尔
萨尔瓦多
关岛
危地马拉
圭亚那
海地
洪都拉斯
日本
牙买加

兼容国家及地区 · USA

老挝
黎巴嫩
利比里亚
马尔代夫
墨西哥
密克罗尼西亚
蒙特塞拉特
荷兰
尼加拉瓜
尼日尔
冲绳
巴拿马
秘鲁
菲律宾
波多黎各
圣文森特
沙特阿拉伯
塔希提
台湾
泰国
美国
委内瑞拉
越南
维尔京群岛（美属及英属）
也门

兼容国家及地区 · UK


巴林
孟加拉国
伯利兹
博茨瓦纳
文莱
喀麦隆
海峡群岛
塞浦路斯
多米尼克
萨尔瓦多
冈比亚
加纳
直布罗陀
格林纳达
危地马拉
圭亚那
香港
伊拉克
爱尔兰
马恩岛
约旦
科威特
黎巴嫩
澳门

兼容国家及地区 · UK

马拉维
马来西亚
马尔代夫
马耳他
毛里求斯
缅甸
尼日利亚
阿曼
卡塔尔
圣卢西亚
圣文森特
沙特阿拉伯
塞舌尔
塞拉利昂
新加坡
坦桑尼亚
乌干达
阿拉伯联合酋长国
英国
越南
也门
赞比亚
津巴布韦

全球旅行轉接器


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

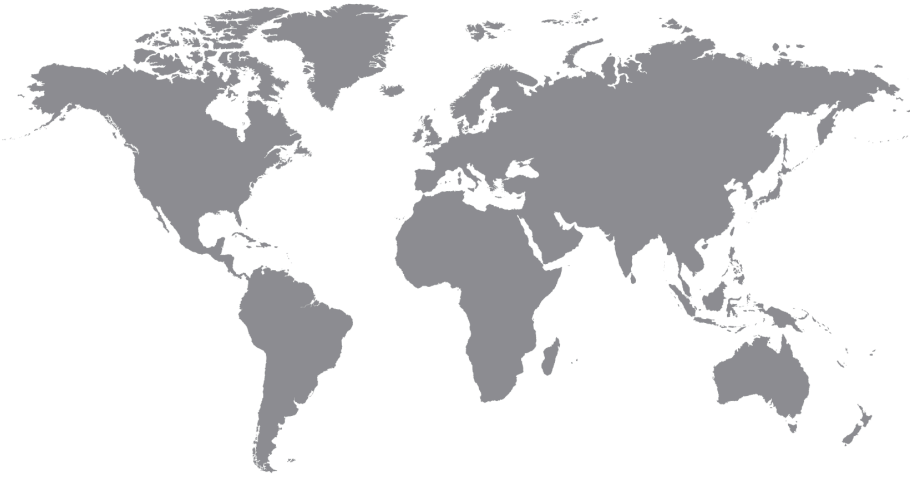

使用手冊

1007FVW

產品概覽

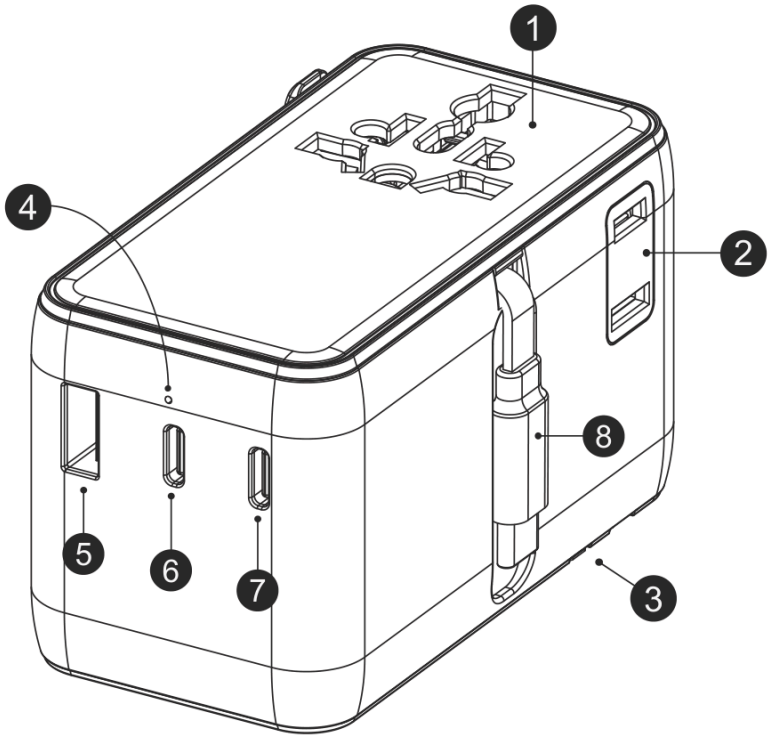

產品概覽

1. 多功能插座
2. USA/JP插座
3. USA/AU/UK/EU插頭
4. LED指示燈
5. USB-A1連接埠
6. USB-C3連接埠
7. USB-C2連接埠
8. USB-C1連接埠

LED指示燈

LED恆亮：正常運作。

LED不亮：可能過載。拔下一個裝置，再次檢查指示燈。

產品規格

型號
1007FVW

額定值
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

輸入
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

尺寸
95 × 59 × 54.5 mm

總直流輸出
100.0 W

支援的協定
PD3.0、QC4+、FCP、AFC、PPS、BC1-2等

單連接埠輸出模式

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

單連接埠輸出模式

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

多連接埠輸出模式

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

支援的插頭類型


轉接器支援A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、L、N和O型插頭。




類型 A




類型 B




類型 C




類型 D



類型 E



類型 F




類型 G




類型 H




類型 I




類型 J



類型 L




類型 N




類型 O

不支援的插頭類型

不支援K型及M型插頭。

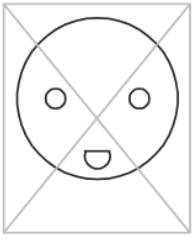


類型 K

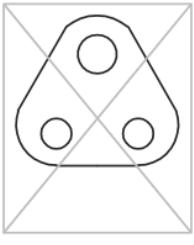


類型 M

相容的牆壁插座


轉接器可插入A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、N和O型牆壁插座。

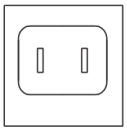


類型 A

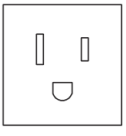


類型 B

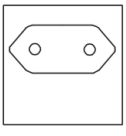


類型 C

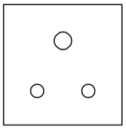


類型 D

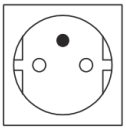


類型 E

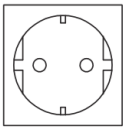


類型 F

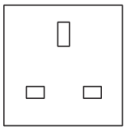


類型 G

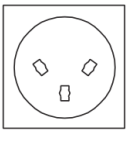

類型 H

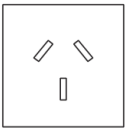


類型 I

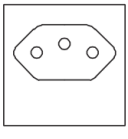


類型 J




類型 K

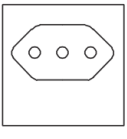

類型 L

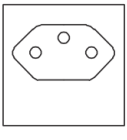

類型 N

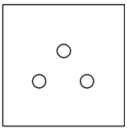

類型 O

無接地雙極裝置

適用於大多數電子裝置，250 V時最高2500 W，100 V時最高1000 W。 下方列出範例。

連接前請查看裝置的安全資料表或銘牌。



筆記型電腦



小型旅行吹風機



旅行熨斗



電風扇



檯燈



電動刮鬍刀

USB裝置

範例包括相機、智慧型手機、平板電腦、攜帶式遊戲機、Bluetooth喇叭及行動電源等。



相機



智慧型手機



平板電腦



攜帶式遊戲機



耳麥



行動電源


轉接器使用方法

選擇適合不同國家插座的內建插頭。安全開關確保一次只有一個插頭通電。

1. 插頭完全伸出或收回後，請確認按鈕復位。未復位表示插頭未到位，會影響正常使用。

2. 一次只能使用一種插頭。滑動選擇開關進行選擇，其他插腳會自動鎖定。

使用USA插頭

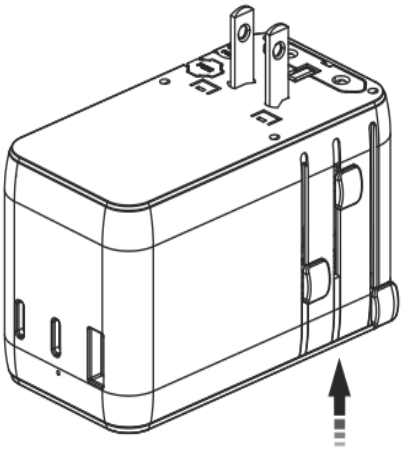


輕按USA按鈕並向下滑到底，如圖所示完全伸出USA插頭。

確保接觸插腳轉至平行位置。

收回插頭：按住USA按鈕解鎖，將插頭向上拉到底，然後鬆開按鈕，使其復位並鎖住插頭。

使用**AUS**插頭

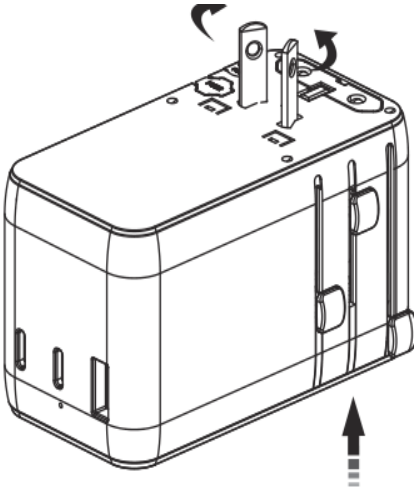


輕按AUS按鈕並向下滑到底，如圖所示完全伸出AUS插頭。

確保接觸插腳轉至平行位置。

收回插頭：按住AUS按鈕解鎖，將插頭向上拉到底，然後鬆開按鈕，使其復位並鎖住插頭。

使用UK插頭

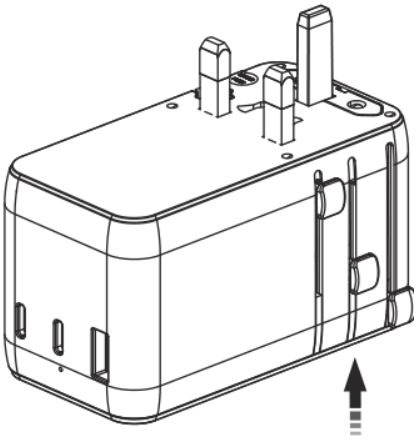


輕按UK按鈕並向下滑到底，如圖所示完全伸出UK插頭。

將絕緣接地腳從外殼中拉出。

收回插頭：按住UK按鈕解鎖，將插頭向上拉到底，然後鬆開按鈕，使其復位並鎖住插頭。

使用EU插頭

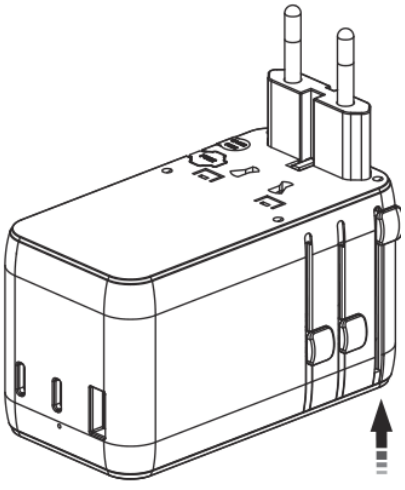


輕按EU按鈕並向下滑到底，如圖所示完全伸出EU插頭。

確保接觸插腳轉至平行位置。

收回插頭：按住EU按鈕解鎖，將插頭向上拉到底，然後鬆開按鈕，使其復位並鎖住插頭。

更換保險絲

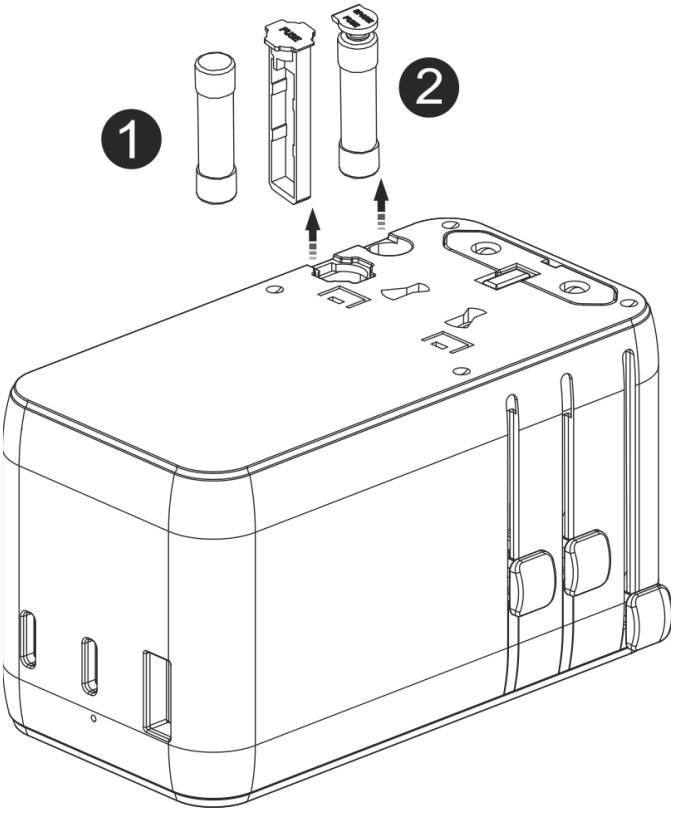

更換保險絲

1. 拔出保險絲1。

2. 拔出備用保險絲2，裝入保險絲1原本的位置，轉接器即可再次運作。

3. 也可更換新保險絲。規格：250 V交流電、10 A、6.3 × 25.4 mm。

注意事項

1. 更換保險絲前，請中斷所有裝置的連接。

2. 檢查連接的設備是否漏水，並確認其額定功率。

3. 檢查產品是否受潮或漏水。

警告

- 不使用時，請務必將轉接器從插座拔下。
- 使用前請仔細閱讀本說明。
- 本產品不轉換電壓（交流至交流）。使用前請確認插座電壓適合您的裝置，以免損壞裝置或造成其他安全風險。
- 僅限室內使用。
- 使用不當可能導致觸電。

警告

- USB線長度須小於3 m。
- 旅行轉接器僅供臨時使用，不得永久使用。
- 請勿將一個轉接器插入另一個轉接器。
- 無接地功能。僅適用於無接地或雙重絕緣電器。

回收



廢棄電器不得與家庭垃圾一起丟棄。

請在有條件的設施回收。

有關回收建議，請洽詢當地主管機關。

相容國家及地區 · EU

阿爾巴尼亞
阿爾及利亞
安哥拉
阿根廷
奧地利
亞速爾群島
巴利阿里群島
孟加拉
比利時
玻利維亞
波士尼亞
巴西
保加利亞
布吉納法索
蒲隆地
喀麥隆
加那利群島
維德角
中非共和國
海峽群島
智利
葛摩
剛果
克羅埃西亞
象牙海岸

相容國家及地區 · EU

賽普勒斯
丹麥
吉布地
埃及
薩爾瓦多
赤道幾內亞
厄利垂亞
法羅群島
芬蘭
法國
加彭
德國
直布羅陀
希臘
格陵蘭
瓜地洛普
幾內亞
幾內亞比索
匈牙利
冰島
印度
印尼
伊朗
伊拉克
以色列

相容國家及地區 · EU

義大利
哈薩克
韓國
科威特
寮國
黎巴嫩
立陶宛
盧森堡
馬其頓
馬達加斯加
馬德拉
馬利
馬丁尼克
茅利塔尼亞
模里西斯
摩納哥
摩洛哥
莫三比克
緬甸
尼泊爾
荷蘭
尼日
挪威
阿曼

相容國家及地區 · EU

巴基斯坦
巴拉圭
秘魯
菲律賓
波蘭
葡萄牙
羅馬尼亞
俄羅斯
盧安達
塞內加爾
索馬利亞
西班牙
蘇丹
蘇利南
瑞典
瑞士
敘利亞
泰國
多哥
突尼西亞
土耳其
烏拉圭
越南
尚比亞

相容國家及地區 · AUS

美屬薩摩亞
阿根廷
澳洲
中國
薩爾瓦多
斐濟
瓜地馬拉
吉里巴斯
諾魯
紐西蘭
巴拿馬
巴布亞紐幾內亞
聖文森特
塔吉克
東加
烏拉圭

相容國家及地區 · USA

美屬薩摩亞
安奎拉
安地列斯群島
荷屬阿魯巴
巴哈馬
孟加拉
巴貝多
百慕達
玻利維亞
巴西
柬埔寨
加拿大
開曼群島
中國
哥倫比亞
哥斯大黎加
古巴
厄瓜多
薩爾瓦多
關島
瓜地馬拉
蓋亞那
海地
宏都拉斯
日本
牙買加

相容國家及地區 · USA

寮國
黎巴嫩
賴比瑞亞
馬爾地夫
墨西哥
密克羅尼西亞
蒙哲臘
荷蘭
尼加拉瓜
尼日
沖繩
巴拿馬
秘魯
菲律賓
波多黎各
聖文森特
沙烏地阿拉伯
大溪地
台灣
泰國
美國
委內瑞拉
越南
維京群島（美屬及英屬）
葉門

相容國家及地區 · UK


巴林
孟加拉
貝里斯
波札那
汶萊
喀麥隆
海峽群島
賽普勒斯
多米尼克
薩爾瓦多
甘比亞
迦納
直布羅陀
格瑞那達
瓜地馬拉
蓋亞那
香港
伊拉克
愛爾蘭
曼島
約旦
科威特
黎巴嫩
澳門

相容國家及地區 · UK

馬拉威
馬來西亞
馬爾地夫
馬爾他
模里西斯
緬甸
奈及利亞
阿曼
卡達
聖露西亞
聖文森特
沙烏地阿拉伯
塞席爾
獅子山
新加坡
坦尚尼亞
烏干達
阿拉伯聯合大公國
英國
越南
葉門
尚比亞
辛巴威

Adaptador de viagem mundial


100 W PD · 1 × USB-A + 3 × USB-C

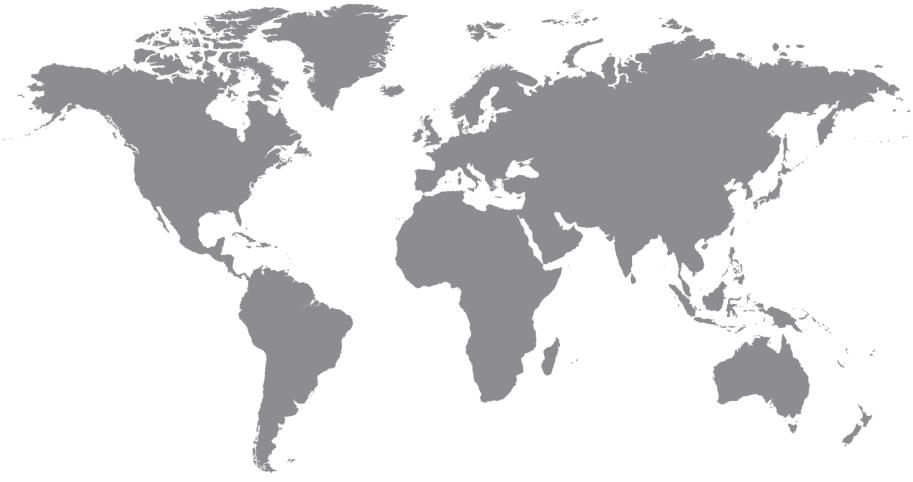

Manual do usuário

1007FVW

Visão geral do produto

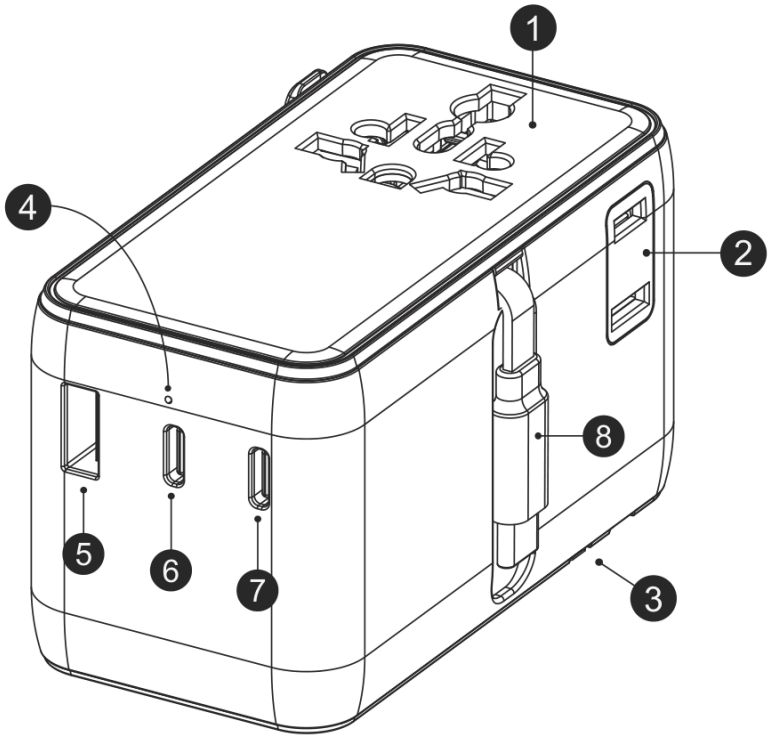

Visão geral do produto

1. Tomada universal
2. Tomada USA/JP
3. Plugues USA/AU/UK/EU
4. Indicador LED
5. Porta USB-A1
6. Porta USB-C3
7. Porta USB-C2
8. Porta USB-C1

Indicador LED

LED aceso continuamente: Funcionamento normal.

LED apagado: Possível sobrecarga. Desconecte um aparelho e verifique novamente o indicador.

Especificações do produto

Modelo
1007FVW

Valores nominais
100-250 V AC · 10 A max · 2500 W max

Entrada
100-250 V AC · 50/60 Hz · 2.5 A

Dimensões
95 × 59 × 54.5 mm

Saída CC total
100.0 W

Protocolos compatíveis
PD3.0, QC4+, FCP, AFC, PPS, BC1-2 e outros

Modo de saída de uma porta

USB-C1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

USB-C2

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 3.0 A · 27.0 W
12.0 V ⎓ 3.0 A · 36.0 W
15.0 V ⎓ 3.0 A · 45.0 W
20.0 V ⎓ 5.0 A · 100.0 W

Modo de saída de uma porta

USB-C3

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

USB-A1

5.0 V ⎓ 3.0 A · 15.0 W
9.0 V ⎓ 2.0 A · 18.0 W
12.0 V ⎓ 1.5 A · 18.0 W

Modo de saída de várias portas

C1 + C2
65.0 W + 35.0 W

C1 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C2 + C3/A1
65.0 W + 18.0 W

C1 + C2 + C3/A1
65.0 W + 20.0 W + 18.0 W

C2 + C3 + A1
65.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

C1 + C2 + C3 + A1
65.0 W + 20.0 W + 15.0 W (C3 + A1)

Tipos de plugue aceitos


O adaptador aceita plugues dos tipos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N e O.




Tipo A




Tipo B




Tipo C



Tipo D



Tipo E



Tipo F




Tipo G




Tipo H




Tipo I




Tipo J



Tipo L




Tipo N




Tipo O

Tipos de plugue não aceitos

Plugues dos tipos K e M não são aceitos.

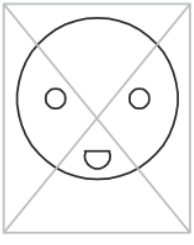


Tipo K

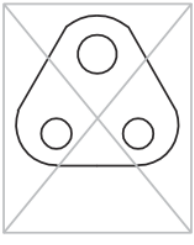


Tipo M

Tomadas de parede compatíveis


O adaptador pode ser conectado a tomadas de parede dos tipos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N e O.

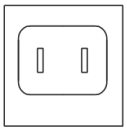


Tipo A

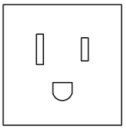


Tipo B

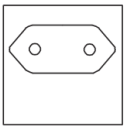


Tipo C

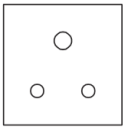


Tipo D

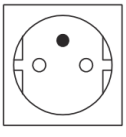


Tipo E

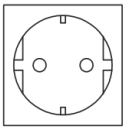


Tipo F

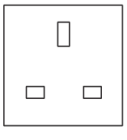


Tipo G

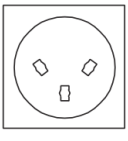

Tipo H

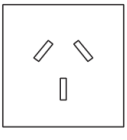


Tipo I

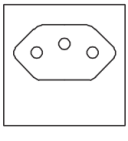


Tipo J




Tipo K

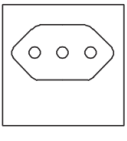

Tipo L

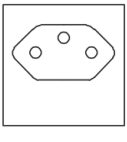

Tipo N

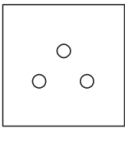

Tipo O

Aparelhos bipolares sem aterramento

Adequado para a maioria dos aparelhos eletrônicos de até 2500 W a 250 V e 1000 W a 100 V. Exemplos abaixo.

Confira a ficha de segurança ou a placa de identificação do aparelho antes de conectá-lo.



Notebooks



Secadores de viagem pequenos



Ferros de viagem



Ventiladores elétricos



Luminárias de mesa



Barbeadores elétricos

Aparelhos USB

Exemplos: câmeras, smartphones, tablets, consoles portáteis, caixas de som Bluetooth e baterias externas.



Câmeras



Smartphones



Tablets



Consoles portáteis



Fones com microfone



Baterias externas


Como usar o adaptador

Selecione os plugues integrados adequados às tomadas de diferentes países. O interruptor de segurança garante que apenas um plugue receba energia.

1. Verifique se o botão retorna à posição quando o plugue estiver totalmente estendido ou recolhido. Caso contrário, o plugue não está posicionado corretamente e o uso normal será afetado.

2. Só um tipo de plugue pode ser usado por vez. Deslize o seletor para escolhê-lo; os outros pinos são bloqueados automaticamente.

Usar o plugue USA

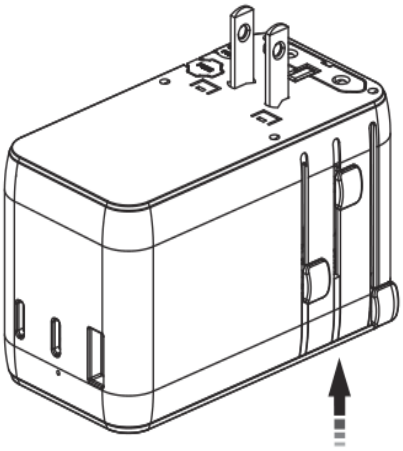


Pressione levemente o botão USA e deslize-o totalmente para baixo para estender o plugue USA, como ilustrado.

Verifique se os pinos de contato estão na posição paralela.

Para recolher: Mantenha o botão USA pressionado para liberar o plugue. Puxe-o totalmente para cima e solte o botão para que retorne à posição e trave o plugue.

Usar o plugue AUS

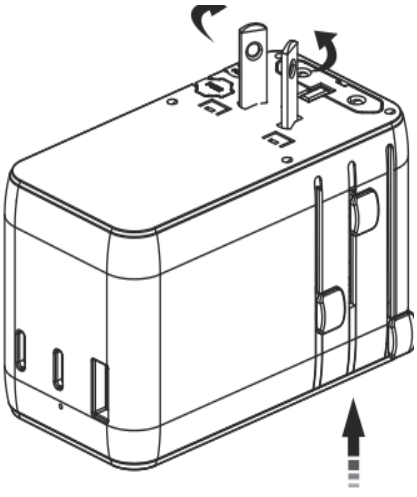


Pressione levemente o botão AUS e deslize-o totalmente para baixo para estender o plugue AUS, como ilustrado.

Verifique se os pinos de contato estão na posição paralela.

Para recolher: Mantenha o botão AUS pressionado para liberar o plugue. Puxe-o totalmente para cima e solte o botão para que retorne à posição e trave o plugue.

Usar o plugue UK

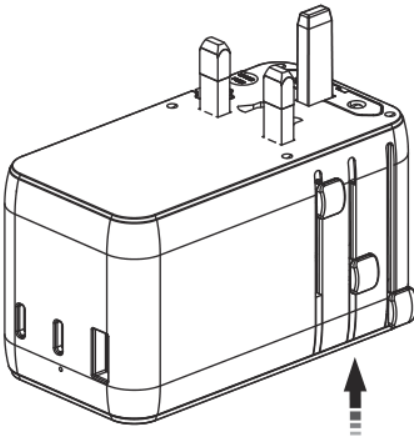


Pressione levemente o botão UK e deslize-o totalmente para baixo para estender o plugue UK, como ilustrado.

Puxe o pino de aterramento isolado para fora da carcaça.

Para recolher: Mantenha o botão UK pressionado para liberar o plugue. Puxe-o totalmente para cima e solte o botão para que retorne à posição e trave o plugue.

Usar o plugue EU

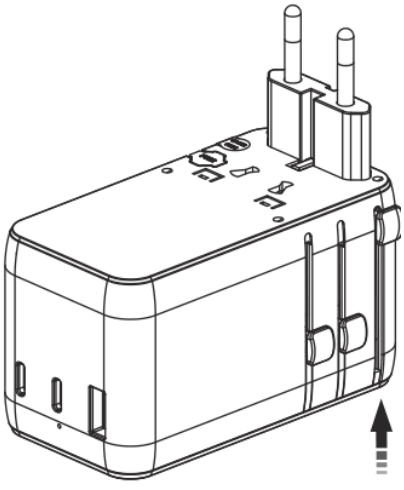


Pressione levemente o botão EU e deslize-o totalmente para baixo para estender o plugue EU, como ilustrado.

Verifique se os pinos de contato estão na posição paralela.

Para recolher: Mantenha o botão EU pressionado para liberar o plugue. Puxe-o totalmente para cima e solte o botão para que retorne à posição e trave o plugue.

Substituição do fusível

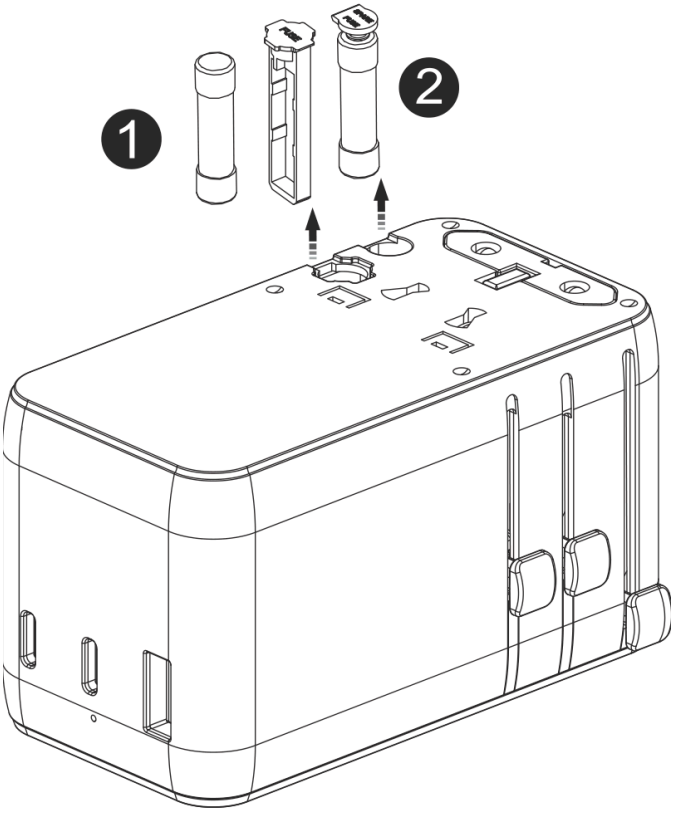

Substituição do fusível

1. Retire o fusível 1.

2. Retire o fusível reserva 2 e coloque-o na posição original do fusível 1. O adaptador poderá funcionar novamente.

3. Você também pode instalar um fusível novo. Especificação: 250 V CA, 10 A, 6,3 × 25,4 mm.

Notas

1. Desconecte todos os aparelhos antes de substituir o fusível.

2. Verifique se há vazamento de água no equipamento conectado e confirme sua potência nominal.

3. Verifique se o produto está molhado ou se há vazamento de água.

Atenção

- Sempre retire o adaptador da tomada quando não estiver em uso.
- Leia atentamente estas instruções antes do uso.
- Este produto não converte tensão (CA para CA). Antes do uso, confirme que a tensão da tomada é adequada ao aparelho para evitar danos ou outros riscos.
- Somente para uso em ambientes internos.
- O uso incorreto pode causar choque elétrico.

Atenção

- O cabo USB deve medir menos de 3 m.
- O adaptador de viagem é apenas para uso temporário, não permanente.
- Não conecte um adaptador a outro adaptador.
- Sem aterramento. Use apenas com aparelhos sem aterramento ou com isolamento duplo.

Reciclagem



Não descarte produtos elétricos usados com o lixo doméstico.

Recicle onde houver instalações disponíveis.

Consulte a autoridade local sobre reciclagem.

Países compatíveis · EU

Albânia
Argélia
Angola
Argentina
Áustria
Açores
Ilhas Baleares
Bangladesh
Bélgica
Bolívia
Bósnia
Brasil
Bulgária
Burquina Faso
Burundi
Camarões
Ilhas Canárias
Cabo Verde
República Centro-Africana
Ilhas do Canal
Chile
Comores
Congo
Croácia
Costa do Marfim

Países compatíveis · EU

Chipre
Dinamarca
Djibuti
Egito
El Salvador
Guiné Equatorial
Eritreia
Ilhas Faroé
Finlândia
França
Gabão
Alemanha
Gibraltar
Grécia
Groenlândia
Guadalupe
Guiné
Guiné-Bissau
Hungria
Islândia
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Israel

Países compatíveis · EU

Itália
Cazaquistão
Coreia
Kuwait
Laos
Líbano
Lituânia
Luxemburgo
Macedônia
Madagascar
Madeira
Mali
Martinica
Mauritânia
Maurício
Mônaco
Marrocos
Moçambique
Mianmar
Nepal
Países Baixos
Níger
Noruega
Omã

Países compatíveis · EU

Paquistão
Paraguai
Peru
Filipinas
Polônia
Portugal
Romênia
Rússia
Ruanda
Senegal
Somália
Espanha
Sudão
Suriname
Suécia
Suíça
Síria
Tailândia
Togo
Tunísia
Turquia
Uruguai
Vietnã
Zâmbia

Países compatíveis · AUS

Samoa Americana
Argentina
Austrália
China
El Salvador
Fiji
Guatemala
Quiribati
Nauru
Nova Zelândia
Panamá
Papua-Nova Guiné
São Vicente
Tadjiquistão
Tonga
Uruguai

Países compatíveis · USA

Samoa Americana
Anguila
Antilhas
Aruba
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bermudas
Bolívia
Brasil
Camboja
Canadá
Ilhas Cayman
China
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Guam
Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Japão
Jamaica

Países compatíveis · USA

Laos
Líbano
Libéria
Maldivas
México
Micronésia
Montserrat
Países Baixos
Nicarágua
Níger
Okinawa
Panamá
Peru
Filipinas
Porto Rico
São Vicente
Arábia Saudita
Taiti
Taiwan
Tailândia
Estados Unidos
Venezuela
Vietnã
Ilhas Virgens (americanas e britânicas)
Iêmen

Países compatíveis · UK

Barein
Bangladesh
Belize
Botsuana
Brunei
Camarões
Ilhas do Canal
Chipre
Dominica
El Salvador
Gâmbia
Gana
Gibraltar
Granada
Guatemala
Guiana
Hong Kong
Iraque
Irlanda
Ilha de Man
Jordânia
Kuwait
Líbano
Macau

Países compatíveis · UK

Malaui
Malásia
Maldivas
Malta
Maurício
Mianmar
Nigéria
Omã
Catar
Santa Lúcia
São Vicente
Arábia Saudita
Seicheles
Serra Leoa
Singapura
Tanzânia
Uganda
Emirados Árabes Unidos
Reino Unido
Vietnã
Iêmen
Zâmbia
Zimbábue